

DO NOT LEAVE THE KEYS OR THE EXTERNAL POWER SUPPLY INSIDE THE SAFE!

Thank you for choosing our product, we hope you enjoy using it for a long time.

Store your valuables, jewelry, and passport in a large, durable safe for maximum security. The safety of your irreplaceable items is ensured by a fingerprint scanner and PIN code protection, capable of storing up to 100 fingerprints, thus preventing unauthorized access. The security code can be a unique combination of 3-8 digits. If the PIN code is forgotten, the safe can only be opened with the master key. The "Dual mode" provides enhanced protection, requiring both a fingerprint and a PIN code to open the safe.

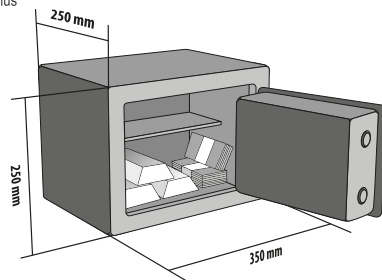
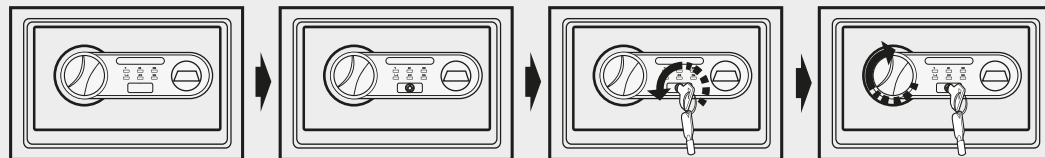
- Durable, robust design
- Elegant appearance
- Button keypad
- 3-8 digit PIN code
- 20-second lockout after 3 incorrect attempts
- Digital locking mechanism
- Single-direction locking with 19.5 mm steel rods
- 90° door opening with right-side hinges
- Removable shelf
- 2 included keys
- Can be built in
- Energy-efficient – operates on 4 x AA batteries
- External power supply option (in case of depleted internal batteries)

Accessories:

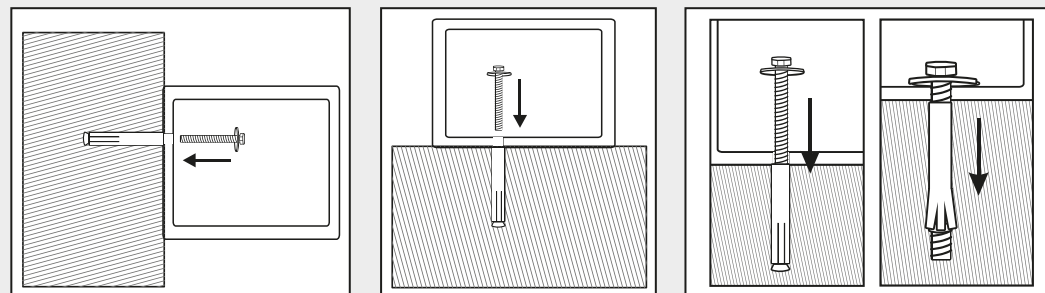
- 4 x AA batteries
- 1 removable metal shelf
- 1 fabric insert
- 4 screws and wall plugs
- External battery holder

Technical data:

Power Source:	4 x AA (included)
External dimensions:	350 x 250 x 250 mm
Internal size:	346 x 220 x 246 mm
Thickness of steel wall:	2 mm
Door thickness:	43 mm, 2 mm steel cover

**ATTENTION! NEVER STORE THE PROVIDED KEYS AND EXTERNAL POWER SUPPLY INSIDE THE SAFE!****PRODUCT DESCRIPTION**

- Yellow light indication: digital input / Red light indication: incorrect code or fingerprint / Green light indication: unlocking
- There are four ways to open the door:
 - Using a password
 - Using a fingerprint
 - Combined use of password and fingerprint
 - Using the override key, which bypasses both password and fingerprint functions
- The factory-set default password is 1234.
- No fingerprints are set by default (if no fingerprint is set, any fingerprint can open the safe).
- The safe is equipped with a memory device for storing passwords and fingerprints.
- Suggestion: Change the default password and update the fingerprint during first use.
- The safe can store up to 100 fingerprints.



- Upon activation, the safe will emit a beep, and all three lights will flash simultaneously.
- To unlock the safe with a fingerprint or register a new one, place your finger fully on the sensor for proper contact.

FIRST USE:

For your convenience, the safe includes two override keys that bypass all authentication (PIN, fingerprint). These keys allow you to open the safe even if the batteries are dead or the password is forgotten.

The keyhole is located between the opening lever and the fingerprint reader, beneath the panel. Press the left side of the panel cover to remove it, insert the key, turn it, and open the safe. Insert the batteries (4 x AA) into the battery compartment on the inner side of the door. After this, you can change the password to your preference (see the Changing the Password section).

UNDERVOLTAGE ALARM FUNCTION

If the voltage drops below 4.6 V (+/- 0.2 V), the light will flash five times after opening the door, indicating the batteries are low. For environmental considerations, we recommend using rechargeable batteries.

OPEN THE DOOR

- First Option: Enter the 3–8-digit password and press the # button. After a beep and green light, the electromagnetic lock will release within six seconds.
- Second Option: Place the correct finger on the fingerprint reader. After a beep and green light, the lock will release within six seconds.
- Third Option: If the dual-mode feature is enabled, enter the correct password, then place the correct finger on the fingerprint reader. The safe will beep and unlock within six seconds.
- Fourth Option: Press the left side of the key panel cover, insert the key into the keyhole, and turn the opening lever.
- If the key is locked inside, and no batteries or power are available, use the external power supply (battery holder with 4 x AA batteries). Connect it to the slot at the bottom of the panel, then use methods A, B, or C to open the safe.

PASSWORD CHANGE

Password modification is only possible in Single Mode. If the safe is in Dual Mode, switch to Single Mode first.

- If no indicator lights are on, press the security button inside the door briefly. The yellow LED and fingerprint reader light will turn on.
- Enter a new 3–8-digit password, then press the # button.
- A green LED and two short beeps will confirm the password change.

REGISTER NEW FINGERPRINT (SUGGESTION: FOR SAFETY REASONS, PLEASE REGISTER ONE FINGERPRINT FOR 2-3 TIMES)

- Use the correct password or fingerprint to open the door.
- If no indicator lights are on, press the internal security button. The fingerprint reader light will turn white.
- Place the same finger on the reader four consecutive times.
- On the fourth scan, the reader will display a green light and emit two beeps, confirming the fingerprint registration.

Note:

If registration fails, the reader will display a red light.

Incorrect Code / Fingerprint Alert:

If the password is entered incorrectly three times or the fingerprint fails five times, the safe will lock automatically, and a 20-second beep will sound. After this, you can try again.

Factory Reset:

If no indicator lights are on, press and hold the internal security button for 3–4 seconds. A long beep will sound, the green LED will stay lit, and the fingerprint reader will flash green. The system is now reset to factory settings.

Switching Between Single and Dual Modes:

- Activating Single Mode: If no indicator lights are on, press 1, then the internal security button. A long beep and yellow LED indicate activation.
- Activating Dual Mode: If no indicator lights are on, press 2, then the internal security button. A long beep and yellow LED indicate activation.

Enabling Silent Mode:

If no indicator lights are on, hold down the 3 button for three seconds until the green LED flashes twice, indicating silent mode activation.

Disabling Silent Mode:

Hold down the 3 button for three seconds. Two short beeps and two green LED flashes indicate the system is back to sound mode.

Note: After a power reset, the system defaults to sound mode.

LASSEN SIE DEN SCHLÜSSEL UND DIE EXTERNE STROMVERSORGUNG NICHT IM SAFE!

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt ausgewählt haben, wir hoffen, unser Produkt kommt Ihnen lange zugute.

Passen Sie Ihre Wertsachen, Schmuck und Reisepass sicher in einem großen, robusten Safe auf. Die Sicherheit Ihrer unersetzbaren Objekte wird durch einen Fingerabdruckscanner und einen PIN-Code-Schutz gewährleistet, der bis zu 100 Fingerabdrücke speichern kann, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Der Sicherheitscode kann eine einzigartige Kombination aus 3-8 Ziffern sein. Im Falle eines vergessenen PIN-Codes kann der Safe nur mit dem Hauptschlüssel geöffnet werden. Der „Dual Mode“ bietet einen höheren Sicherheitslevel, da sowohl der Fingerabdruck als auch der PIN-Code zusammen verwendet werden müssen, um den Safe zu öffnen.

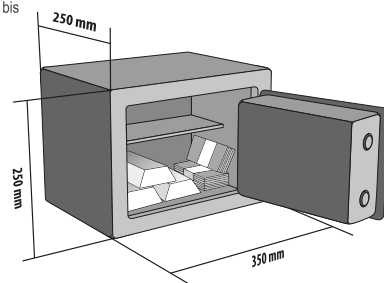
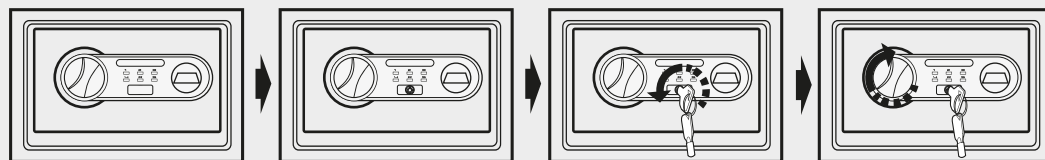
- Robuste, widerstandsfähige Ausführung
- Elegantes Design
- Tastatur mit Tasten
- PIN-Code aus 3-8 Ziffern
- 20 Sekunden Sperre nach 3 falschen Eingaben
- Digitales Schließsystem
- Einseitige Verriegelung mit 19,5 mm Stahlstangen
- 90° Türöffnung, mit rechten Scharnieren
- Entnehmbares Regal
- 2 mitgelieferte Schlüssel
- Einbaumöglichkeit
- Energiesparend – 4 x AA-Batterien
- Externe Stromversorgung (im Falle einer Entladung der internen Batterien)

Zubehöre:

- 4 x AA-Batterien
- 1 herausnehmbares Metallregal
- 1 Stoffeinlage
- 4 Schrauben und Dübel
- 1 externe Batteriehalterung

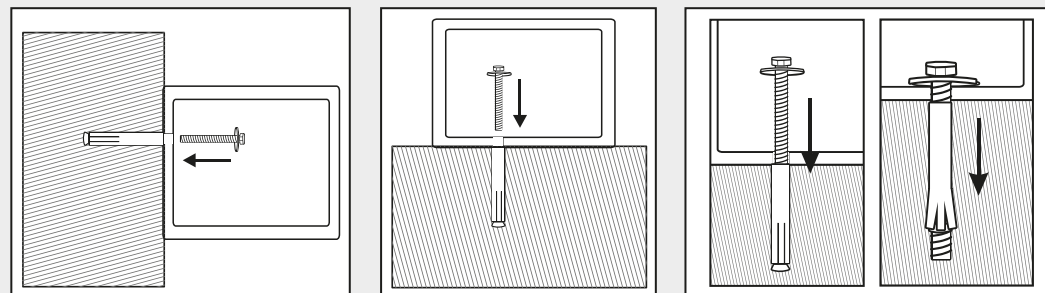
Technische Daten:

Spannungsversorgung:	4 x AA (im Lieferumfang enthalten)
Außengröße:	350 x 250 x 250 mm
Innengröße:	346 x 220 x 246 mm
Stahlwandstärke:	2 mm
Türstärke:	43 mm, 2 mm Stahlabdeckung

**ACHTUNG: LASSEN SIE DIE SCHLÜSSEL UND DIE EXTERNE STROMVERSORGUNG NIEMALS IM SAFE!****Produktbeschreibung:**

- Gelbes Licht: digitale Eingabe / Rotes Licht: falscher Code oder Fingerabdruck / Grünes Licht: Öffnungssignal
- Vier Möglichkeiten, die Tür zu öffnen: Codeeingabe / Fingerabdruck / Kombination aus Code und Fingerabdruck / Schlüssel (überschreibt Code und Fingerabdruck)
- Werkseitig voreingestellter Standardcode: 1234
- Es ist kein werkseitiger Fingerabdruck voreingestellt (ohne registrierten Fingerabdruck kann jeder Finger die Tür öffnen)

- Der Safe verfügt über eine Speichereinheit für Codes und Fingerabdrücke
- Empfehlung: Ändern Sie bei der ersten Benutzung den Code und registrieren Sie einen Fingerabdruck.
- Der Safe kann bis zu 100 verschiedene Fingerabdrücke speichern.
- Nach dem Einschalten ertönt ein Signalton, und alle drei Lichter blinken gleichzeitig.
- Für die Registrierung oder Entsperrung mittels Fingerabdruck: Legen Sie Ihren Finger flach auf den Scanner, sodass er vollständig abgedeckt ist.

**Erste Nutzung:**

Zum Komfort erhalten Sie zwei Schlüssel, die alle Sicherheitsmodi (PIN, Fingerabdruck) überschreiben. Mit diesen Schlüsseln können Sie den Safe jederzeit öffnen, auch wenn die Batterien leer sind oder Sie den Code vergessen haben.

Der Schlüsselschlitz befindet sich zwischen den Tasten und dem Fingerabdrucksensor. Drücken Sie die linke Seite der Abdeckung, um sie zu entfernen. Stecken Sie den Schlüssel ein, drehen Sie ihn, und öffnen Sie den Safe. Setzen Sie die Batterien (4 x AA) in das Batteriefach an der Innenseite der Tür ein, und ändern Sie anschließend den Code auf einen, der Ihnen passt (siehe Abschnitt „Codeänderung“).

Achtung: Lassen Sie die Schlüssel und die externe Stromversorgung niemals im Safe!

Spannungswarnung:

Fällt die Spannung unter 4,6V (+/-0,2V), blinken die Lichter nach dem Öffnen der Tür fünfmal, was auf bald entladene Batterien hinweist. Verwenden Sie der Umwelt zuliebe wiederaufladbare Batterien.

Öffnen der Tür:

- Erste Möglichkeit: Geben Sie einen 3- bis 8-stelligen Code ein und drücken Sie die „#“-Taste. Der Safe öffnet das elektromagnetische Schloss innerhalb von 6 Sekunden nach einem Signalton und grünem Licht.
- Zweite Möglichkeit: Legen Sie den registrierten Finger auf den Fingerabdruckscanner. Nach einem Signalton und grünem Licht öffnet der Safe das elektromagnetische Schloss innerhalb von 6 Sekunden.
- Dritte Möglichkeit: Wenn der Dualmodus aktiviert ist, geben Sie zuerst den richtigen Code ein und legen Sie dann den Finger auf den Scanner. Der Safe öffnet das elektromagnetische Schloss nach einem Signalton und grünem Licht innerhalb von 6 Sekunden.
- Drücken Sie die linke Seite der Abdeckung, setzen Sie den Schlüssel in das Schloss ein und drehen Sie den Hebel in die richtige Richtung, um den Safe zu öffnen.
- Falls der Schlüssel im Safe liegt, keine Batterien vorhanden sind oder diese leer sind, verwenden Sie die externe Stromversorgung (Batteriehalterung 4 x AA). Schließen Sie diese am unteren Anschluss der Bedienfläche an. Sie können den Safe dann mit einer der oben genannten Methoden (a, b oder c) öffnen.

Ändern des Codes:

Das Ändern des Codes ist nur im „Single Mode“ möglich. Wenn der Safe im „Dual Mode“ ist, wechseln Sie zuerst in den „Single Mode“.

- Wenn keine LED leuchtet: Drücken Sie kurz die Sicherheitstaste an der Innenseite der Tür. Die gelbe LED und der Fingerabdruckscanner beginnen zu leuchten.
- Geben Sie den neuen 3- bis 8-stelligen Code ein und drücken Sie die „#“-Taste.
- Ein grünes Licht und zwei kurze Signaltöne bestätigen die erfolgreiche Änderung.

Registrieren eines neuen Fingerabdrucks (Empfehlung: Registrieren Sie denselben Finger mehrmals aus Sicherheitsgründen):

- Geben Sie den aktuellen Code oder Fingerabdruck ein und öffnen Sie die Tür.
- Wenn keine LED leuchtet: Drücken

NE HAGYJA A KULCSOT ÉS KÜLSŐ TÁPEGYSÉGET A SZÉFBEN!

Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük sokáig örömet leli a használatában.

Tárolja értéktárgyait, ékszereit, útlevelet biztonságos helyen egy nagyméretű, erős széfben. Az elhelyezett pótolhatatlan tárgyak biztonságáról ujjlenyomatolvasó és PIN kód védelem gondoskodik, mely 100 ujjlenyomat tárolására alkalmas, így kizárhatóak az illetéktelen személyek. A biztonsági kód 3-8 számjegyből álló számsor lehet, teljesen egyedi számkombinációban. A PIN-kód elfelejtése esetén a széf csak a mesterkulccsal nyitható ki. A "Dual mode" emeltszintű védelmet biztosít, így nem elégséges csak ujjlenyomat vagy csak PIN kód a széf kinyitásához, ezek együttes használatára van szükség.

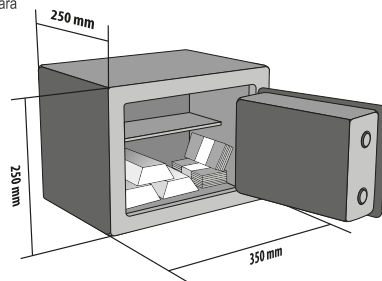
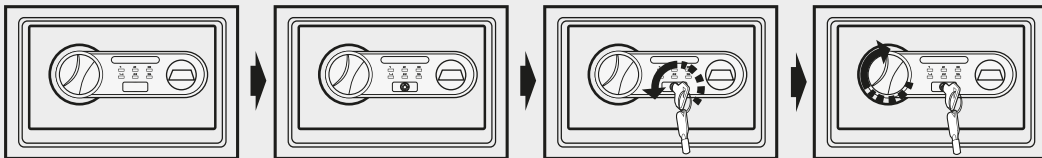
- Strapabíró, erős kivitel
- Elegáns megjelenés
- Gombos billentyűzet
- 1-8 számjegyből álló PIN
- 3 téves kódbevitel után 20 mp tiltás
- Digitális zárszerkezet
- Egyirányú zárás 19,5 mm-es acélrudakkal
- 90°-os ajtónyitás, jobboldali zsanérokkal
- Kivehető polc
- 2 db tartozék kulcs
- Beépíthető
- Energiatakarékos - 4 x AA elemes működés
- Külső tápellátási lehetőség (a belső elemek lemerülése esetére)

Tartozékok:

- 4 x AA elem
- 1 db kivehető fém polc
- 1 db textil
- 4 db csavar és tipli
- Külső elemtartó

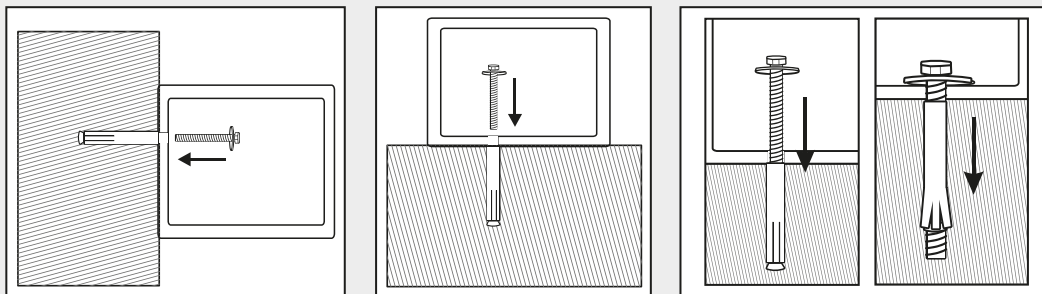
Műszaki adatok:

Energiaforrás:	4 x AA (tartozék)
Külső méret:	350 x 250 x 250 mm
Belső méret:	346 x 220 x 246 mm
Acélfal vastagsága:	2 mm
Ajtóvastagság:	43 mm, 2 mm acélborítással

**NE HAGYJA A KULCSOT ÉS KÜLSŐ TÁPEGYSÉGET A SZÉFBEN!****Termékismertető:**

- a, Sárga fényjelzés: digitális bevitel / Piros fényjelzés: hibás kód vagy ujjlenyomat / Zöld fényjelzés: kinyitást jelzi
- b, Négy lehetőség van az ajtó kinyitására: jelszó használata / ujjlenyomat használata / jelszó és ujjlenyomat kombinált használata / kulcs mely felülírja a jelszót és ujjlenyomatot is
- c, A gyár által beállított alapértelmezett jelszó: 1234
- d, Nincs gyárilag beállított ujjlenyomat (Ha nincs beállított ujjlenyomat, bármilyen ujjlenyomatot használhat a nyitáshoz)

- e, A széf rendelkezik jelszó és ujjlenyomat megjegyző berendezéssel
- f, Javaslat: Első használatkor változtassa meg a jelszót és frissítse az ujjlenyomatot.
- g, A széf képes 100 féle ujjlenyomatot eltárolni
- h, Mikor a széf bekapcsolt, egy sípoló hangot hallhat, és 3 fény egyszerre villog
- i, Ha az ujjlenyomattal akarja feloldani a széfet vagy új ujjlenyomatot rögzítene a rendszerbe, helyezze az ujját az olvasóra a teljes érintkezés érdekében.

**Első használat:**

Az Ön kényelme érdekében tartozékként mellékelünk kettő darab - minden hitelesítést (PIN kód, ujjlenyomat) felülbíráló - kulcsot a széféhez. Ezzel a 2 db kulccsal bármikor kinyithatja a széfet, még akkor is ha az elemek lemerültek vagy elfelejtette a jelszavát. A kulcslyuk a gombok alatt a nyitókar és az ujjlenyomat olvasó között található. Nyomja meg a bal oldalát a fedélnek, a fedél levételéhez, majd helyezze bele a kulcsot, forgassa el és nyissa ki a széfet. Helyezze be az elemeket az ajtó belső oldalán található elemtartóba (4 x AA), aztán megváltoztathatja a jelszót az Önnek megfelelőre. (lásd. jelszóváltoztatás menüpont)

Feszültséghiány jelzése:

Ha a feszültség 4,6V (+/-0,2V) alá esik, ajtónyitás után a fény ötször villog, jelezve hogy az elemek hamarosan le fognak merülni. A környezeti terhelésre való tekintettel javasoljuk, hogy használjon újratölthető akkumulátorokat.

Ajtó kinyitása:

- a, Első lehetőség az ajtó kinyitására: üsse be a 3-8 karakteres jelszót és nyomja meg a # gombot, a széf egy sípoló hang és zöld fényjelzés után, nyitja a elektromágneses zárat 6 másodpercen belül.
- b, Második lehetőség az ajtó kinyitására: Érintse a megfelelő ujját az ujjlenyomat olvasóhoz, a széf egy sípoló hang és zöld fényjelzés után, lezárja az elektromágneses zárat 6 másodperc után.
- c, Harmadik lehetőség az ajtó kinyitására: Ha a duális mód be van kapcsolva, írja be a megfelelő jelszót, majd érintse ujját az ujjlenyomat olvasóhoz, a széf egy sípoló hang és zöld fényjelzés után, lezárja az elektromágneses zárat 6 másodpercen után.
- d, Nyomja meg a kulcsfedél bal oldalát, helyezze a nyílásba a kulcsot. Forgassa a nyitókart a megfelelő irányba.
- e, Ha a kulcsot a széf

NEZANECHÁVEJTE KLÍČ A EXTERNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ V TREZORU!

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že dlouhodobě bude uspokojovat vaše potřeby.

Ukládejte své cennosti, šperky a pas na bezpečné místo ve velkém, odolném trezoru. O bezpečí vašich nenahraditelných věcí se stará čtečka otisků prstů a ochrana pomocí PIN kódu, který umožňuje uložit až 100 otisků prstů, čímž je zamezen neoprávněný přístup. Bezpečnostní kód může být jedinečná kombinace 3-8 číslic. V případě zapomenutí PIN kódu lze trezor otevřít pouze Hlavním klíčem. Režim „Dual mode“ poskytuje vyšší úroveň ochrany, protože k otevření trezoru je třeba použít otisk prstu i PIN kód současně.

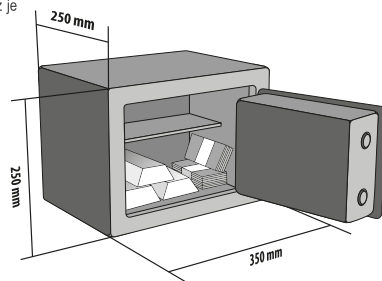
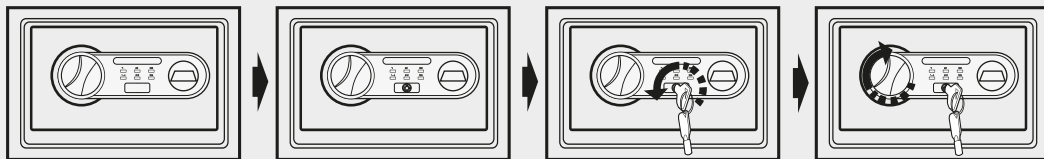
- Odolné, robustní provedení
- Elegantní vzhled
- Tlačítková klávesnice
- PIN kód o délce 3-8 číslic
- Blokace na 20 sekund po 3 chybných pokusech
- Digitální zámek
- Jednosměrné zamykání ocelovými tyčemi o průměru 19,5 mm
- Otevírání dveří o 90°, pravé panty
- Vjímatelná police
- 2 klíče v balení
- Možnost zabudování
- Energeticky úsporný – napájení 4 x AA bateriemi
- Externí napájení (pro případ vybití vnitřních baterií)

Příslušenství:

- 4 x AA baterie
- 1 ks odnímatelná polička
- 1 ks textil
- 4 ks šroubů a hmoždinek
- 1x externí držák baterií

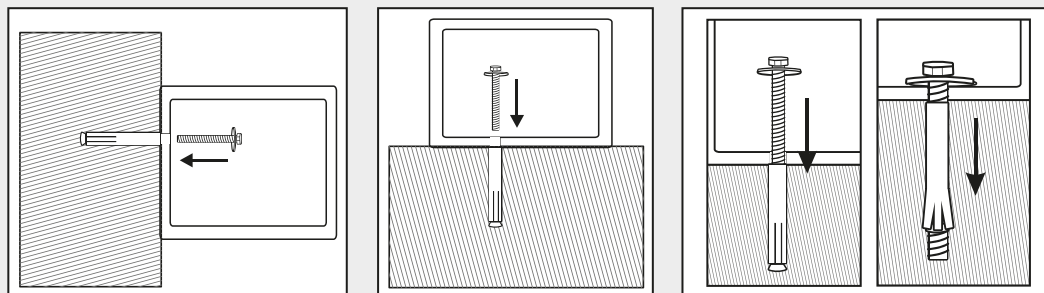
Technické údaje:

Napájení:	4 x AA (součást balení)
Vnější rozměr:	350 x 250 x 250 mm
Vnitřní rozměr:	346 x 220 x 246 mm
Tloušťka ocelové stěny:	2 mm
Tloušťka dveří:	43 mm, 2 mm ocelový kryt

**NEZANECHÁVEJTE KLÍČ A EXTERNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ V TREZORU!****Popis produktu:**

- Žlutý indikátor: digitální vstup / Červený indikátor: nesprávný kód nebo otisk prstu / Zelený indikátor: signalizuje otevření.
- Čtyři způsoby otevření dveří: použití hesla / použití otisku prstu / kombinace hesla a otisku prstu / klíč, který přepisuje heslo a otisk prstu.
- Výchozí tovární heslo: 1234.
- Továrně nastavený otisk prstu: žádný (pokud není otisk nastaven, lze použít jakýkoliv).
- Trezor si pamatuje heslo i otisky prstů.

- Doporučení: Při prvním použití změňte heslo a zaregistrujte nový otisk prstu.
- Trezor může uložit až 100 různých otisků prstů.
- Po zapnutí trezoru zazní pípnutí a všechny 3 kontrolky se současně rozsvítí.
-) Pokud chcete otevřít trezor pomocí otisku prstu nebo zaregistrovat nový, přiložte prst na čtečku tak, aby byl plně v kontaktu.

**První použití:**

Pro vaše pohodlí přikládáme dva klíče, které přepisují všechna ověření (PIN kód, otisk prstu).

Těmito klíči lze trezor kdykoliv otevřít, i když jsou baterie vybité nebo zapomenete heslo. Klíčová díra se nachází pod krytem mezi otevírací pákou a čtečkou otisků prstů. Stiskněte levou stranu krytu, abyste ho odstranili, vložte klíč, otočte a otevřete trezor. Vložte baterie (4x AA) do vnitřního držáku ve dveřích a nastavte si vlastní heslo (viz část „Změna hesla“).

Upozornění! Nikdy nenechávejte klíče a externí napájecí zdroj v trezoru!

Signalizace slabého napětí:

Pokud napětí klesne pod 4,6 V (+/- 0,2 V), po otevření dveří světlo 5x blikne, což značí, že baterie brzy dojdou. Doporučujeme používat dobíjecí baterie.

Otevření dveří:

- Zadejte 3-8místné heslo a stiskněte tlačítko „#“. Po zvukovém signálu a rozsvícení zelené kontrolky se elektromagnetický zámek otevře do 6 sekund.
- Přiložte odpovídající prst na čtečku otisků prstů. Po pípnutí a zeleném světelném signálu se zámek uvolní na 6 sekund.
- Při aktivním režimu „Dual Mode“ zadejte heslo, poté přiložte prst na čtečku. Po signálu se zámek otevře.
- Stiskněte levou stranu krytu, vložte klíč a otočte otevírací pákou.
- Pokud jsou klíče v trezoru a baterie vybitá, použijte externí zdroj (4x AA). Připojte jej ke spodnímu konektoru panelu a použijte metody a, b nebo c k otevření.

Změna hesla:

Změnu hesla lze provádět pouze v režimu „Single Mode“. Pokud je aktivní „Dual Mode“, přepněte nejprve na „Single Mode“.

- Pokud žádná LED

NECHÁVAJTE KĹÚČ A VONKAJŠÍ NAPÁJACÍ ZDROJ V TREZORE!

Ďakujeme , že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že dlhodobu bude uspokojovať vaše potreby.

Ukladajte svoje cennosti, šperky a pas na bezpečné miesto do veľkého, pevného trezoru. O bezpečnosť umiestnených nenahraditeľných predmetov sa stará snímač odtlačkov prstov a ochrana pomocou PIN kódu, ktorý umožňuje uložiť až 100 odtlačkov prstov, čím sa zamedzí prístupu neoprávneným osobám. Bezpečnostný kód môže byť číselná kombinácia z 3-8 číslic, ktorá je úplne jedinečná. V prípade zabudnutia PIN kódu je trezor možné otvoriť len pomocou hlavného kľúča. Funkcia "Dual mode" zaisťuje vyššiu úroveň ochrany, pretože na otvorenie trezoru je potrebné použiť odtlačok prsta aj PIN kód súčasne.

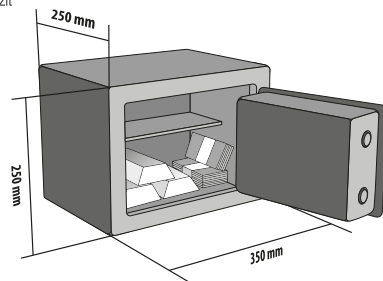
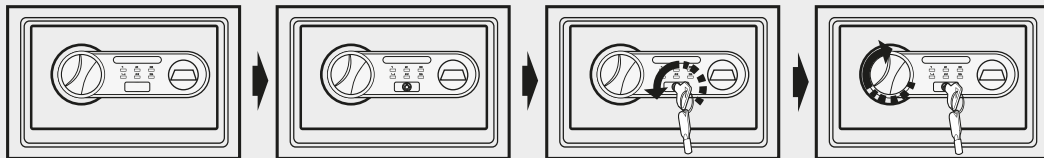
- Odolné, pevné prevedenie
- Elegantný vzhľad
- Tlačidlá klávesnica
- PIN kód zo 3-8 číslic
- Blokované na 20 sekúnd po 3 nesprávnych pokusoch
- Digitálny zámok
- Jednosmerné zamykanie oceľovými tyčami s priemerom 19,5 mm
- Otvorenie dverí do 90°, pravé pánty
- Vyberateľná polica
- 2 kusy kľúčov
- Možnosť zabudovania
- Úsporná prevádzka – napájanie 4 x AA batériami
- Externé napájanie (pre prípad vybitia vnútorných batérií)

Príslušenstvo:

- 4 x AA batéria
- 1 ks vyberateľná kovová polica
- 1 ks textília
- 4 ks skrutky a hmoždinky
- Vonkajší držiak na batérie

Technické údaje:

Napájanie:	4 x AA (súčasť balenia)
Vonkajší rozmer:	350 x 250 x 250 mm
Vnútorný rozmer:	346 x 220 x 246 mm
Hrúbka oceľovej steny:	2 mm
Hrúbka dverí:	43 mm, 2 mm oceľový povrch

**NECHÁVAJTE KĹÚČ A VONKAJŠÍ NAPÁJACÍ ZDROJ V TREZORE!****Popis produktu:**

- Žlté svetlo: digitálny vstup / Červené svetlo: nesprávny kód alebo odtlačok prsta / Zelené svetlo: signalizuje otvorenie
- Štyri možnosti otvorenia dverí: pomocou kódu / pomocou odtlačku prsta / kombinácia kódu a odtlačku prsta / kľúč, ktorý prepisuje kód aj odtlačok
- Predvolený kód od výrobcu: 1234
- Žiadny predvolený odtlačok prsta (Ak nie je nastavený odtlačok, je možné použiť akýkoľvek odtlačok na otvorenie.)
- Trezor má funkciu pamäte na kód a odtlačky prstov.

- Odporúčanie: Pri prvom použití zmeňte predvolený kód a pridajte nové odtlačky.
- Trezor dokáže uložiť až 100 odtlačkov prstov.
- Po zapnutí trezora zaznie pípnutie a všetky tri svetlá zablikajú súčasne.
- Pri odomýkaní alebo pridávaní nového odtlačku položte prst na snímač tak, aby bol v úplnom kontakte.

Prvé použitie:

Pre vaše pohodlie dodávame k trezoru dva kľúče, ktoré prepisujú všetky autorizácie (PIN, odtlačok prsta). Týmto kľúčmi môžete trezor kedykoľvek otvoriť, aj keď sú batérie vybité alebo zabudnete kód. Zámka je umiestnená pod tlačidlami medzi otváracou pákou a snímačom odtlačkov. Jemne zatlačte na ľavú stranu krytu zámky, odstráňte kryt, vložte kľúč, otočte a otvorte trezor. Vložte batérie (4 x AA) do priehradky na vnútornej strane dverí a potom zmeňte predvolený kód (pozrite si časť o zmene kódu).

Pozor! Kľúče a vonkajší napájací zdroj nikdy nevkladajte do trezora!

Signalizácia nízkeho napätia:

Ak napätie klesne pod 4,6 V (+/- 0,2 V), trezor po otvorení dverí päťkrát zabliká, čím signalizuje, že batérie sú takmer vybité. Odporúčame používať nabíjateľné batérie s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Otváranie dverí:

- Prvá možnosť otvorenia: Zadajte 3–8-miestny kód a stlačte tlačidlo #. Trezor po pípnutí a zelenom svetelnom signáli otvorí elektromagnetický zámok do 6 sekúnd.
- Druhá možnosť otvorenia: Priložte správny prst na snímač odtlačkov. Trezor po pípnutí a zelenom svetelnom signáli otvorí elektromagnetický zámok do 6 sekúnd.
- Tretia možnosť otvorenia: Ak je aktivovaný režim dual, zadajte správny kód, následne priložte prst na snímač odtlačkov. Po pípnutí a zelenom svetelnom signáli trezor otvorí elektromagnetický zámok do 6 sekúnd.
- Otváranie kľúčom: Jemne zatlačte na ľavú stranu krytu zámky, vložte kľúč do otvoru, otočte pákou na otvorenie.
- Externé napájanie: Ak ste nechali kľúč v trezore, batérie sú vybité alebo ich nemáte, použite externý napájací zdroj (držiak na batérie

NU LĂSAȚI CHEIA ȘI SURSA DE ALIMENTARE EXTERNĂ ÎN SEIF!

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru, în speranța că vă va oferi satisfacție deplină.

Păstrați obiectele de valoare, bijuteriile și pașaportul într-un seif mare și rezistent, pentru o siguranță maximă. Securitatea obiectelor de neînlocuit este garantată de un scanner de amprente și de protecția prin cod PIN, care poate stoca până la 100 de amprente, prevenind astfel accesul neautorizat. Codul de securitate poate fi o combinație unică de 3-8 cifre. În cazul uitării codului PIN, seiful poate fi deschis doar cu cheia principală. Modul „Dual” oferă o protecție sporită, necesitând utilizarea simultană a amprenteii și a codului PIN pentru a deschide seiful.

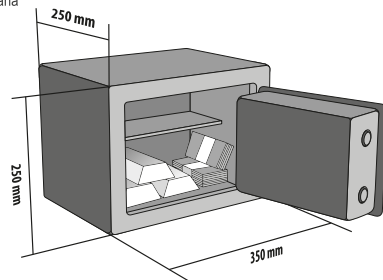
- Construcție durabilă și rezistentă
- Design elegant
- Tastatură cu butoane
- Cod PIN format din 3-8 cifre
- Blocare timp de 20 de secunde după 3 încercări greșite
- Mecanism de închidere digital
- Închidere unidirecțională cu bare de oțel de 19,5 mm
- Deschidere a ușii la 90°, cu balamale pe partea dreaptă
- Poartă detașabilă
- 2 chei incluse
- Posibilitate de integrare în mobilier
- Eficient energetic – funcționează cu 4 baterii AA
- Opțiune de alimentare externă (în caz de descărcare a bateriilor interne)

Accesorii:

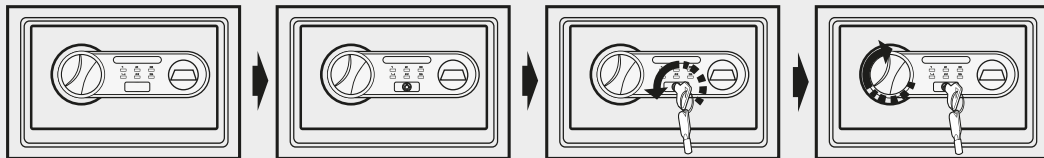
- 4 x baterii AA
- 1 raft metallic detașabil
- 1 pânză
- 4 șuruburi și dibluri
- Suport de baterii extern

Date tehnice:

Sursa de energie:	4 x AA (incluse)
Dimensiuni exterioare:	350 x 250 x 250 mm
Dimensiuni interioare:	346 x 220 x 246 mm
Grosimea peretelui de oțel:	2 mm
Grosimea ușii:	43 mm, strat de oțel de 2 mm



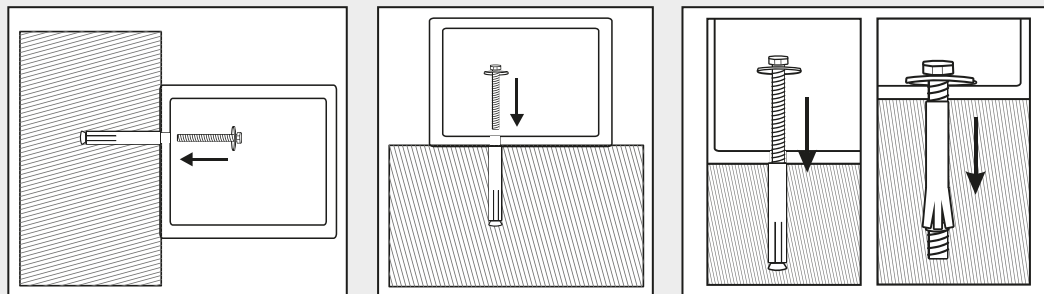
NU LĂSAȚI CHEIA ȘI SURSA DE ALIMENTARE EXTERNĂ ÎN SEIF!



Descriere produs:

- Indicator luminos galben: introducere digitală / Indicator roșu: cod sau amprentă incorectă / Indicator verde: semnalizează deschiderea.
- Există patru modalități de a deschide ușa: utilizând parola / utilizând amprenta digitală / utilizând o combinație de parolă și amprentă / utilizând cheia care suprascrise atât parola, cât și amprenta.
- Parola implicită setată din fabrică: 1234.
- Nu există amprentă setată din fabrică (dacă nu este setată nicio amprentă, orice amprentă poate fi utilizată pentru deschidere).

- Seiful dispune de o funcție de memorare a parolelor și amprentelor.
- Recomandare: La prima utilizare, schimbați parola și actualizați amprenta digitală.
- Seiful poate stoca până la 100 de amprente.
- La pornire, veți auzi un sunet de avertizare, iar cele trei lumini vor clipi simultan.
- Pentru a debloca seiful cu amprentă sau pentru a înregistra o nouă amprentă, apăsați ferm degetul pe cititor pentru contact complet.



Prima utilizare:

Pentru confortul dumneavoastră, am inclus două chei care pot suprascrise toate metodele de autentificare (PIN, amprentă). Cu aceste două chei, puteți deschide seiful în orice moment, chiar dacă bateriile sunt descărcate sau ați uitat parola. Gaura cheii se află sub panoul de butoane, între mânerul de deschidere și cititorul de amprente. Apăsați partea stângă a capacului pentru a-l deschide, introduceți cheia, rotiți-o și deschideți seiful. Introduceți bateriile în compartimentul din interiorul ușii (4 x AA), apoi modificați parola conform preferințelor (vezi secțiunea „Schimbarea parolei”).

Atenție! Nu lăsați cheile și sursa de alimentare externă în seif!

Indicație de baterie descărcată:

Dacă tensiunea scade sub 4,6V (+/-0,2V), după deschiderea ușii, indicatorul luminos va clipi de cinci ori pentru a semnala că bateriile sunt pe cale să se descarce. Recomandăm utilizarea bateriilor reîncărcabile pentru a reduce impactul asupra mediului.

Deschiderea ușii:

- Prima metodă: Introduceți parola de 3-8 caractere, apoi apăsați tasta #. După un sunet de avertizare și aprinderea luminii verzi, seiful va debloca încuietorea electromagnetică în 6 secunde.
- A doua metodă: Atingeți cititorul de amprente cu degetul corespunzător. După un sunet de avertizare și aprinderea luminii verzi, seiful va debloca încuietorea electromagnetică în 6 secunde.
- A treia metodă: Dacă modul dual este activat, introduceți parola, apoi atingeți cititorul de amprente. După un sunet de avertizare și aprinderea luminii verzi, seiful va debloca încuietorea electromagnetică în 6 secunde.
- Apăsați partea stângă a capacului cheii, introduceți cheia în oficiu, rotiți și deschideți mânerul.
- Dacă cheia este în seif, bateriile lipsesc sau sunt descărcate, utilizați alimentatorul extern (suport baterii 4 x AA). Conectați-l la portul de la baza panoului, apoi utilizați metodele A, B sau C pentru a deschide seiful.

Schimbarea parolei:

Modificarea parolei este posibilă doar în modul „Single Mode”. Dacă seiful este