

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV ELEKTROMOS HŰTŐLÁDA



Köszönjük, hogy a **WELL** terméket választotta. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat, és tartsa őket elérhető helyen.

Modell száma: COOLBOX-DV3202-WL

A jelen használati kézikönyvben szereplő szimbólumok

Az Ön biztonsága érdekében a fontos információkat külön jelölik.

A balesetek elkerülése és a készülék károsodásának érdekében elengedhetetlen, hogy betartsa ezeket az utasításokat:



FIGYELEM:

Ez a jel figyelmeztet az egészségre fenyegető veszélyekre és jelzi a sérülések lehetséges kockázatát.



VIGYÁZAT:

Ez a jel a készülékre vagy tárgyakra gyakorolt lehetséges veszélyekre utal.

MEGJEGYZÉS:

Ez kiemeli a tippeket és információkat.

Általános megjegyzések

A készülék üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el a kezelési útmutatót, és őrizze meg a garanciát, a nyugtát és ha lehetséges, a belső csomagolással ellátott dobozt is. Ha másoknak adja át ezt a készüléket, kérjük adja oda a kezelési útmutatót is.

*A készüléket kizárólag magánhasználatra és a tervezett célokra tervezték. Ez a készülék nem alkalmas kereskedelmi használatra.

* Ne használja a szabadban. Tartsa távol hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, nedvességtől (soha ne merítse folyadékba) és éles szélektől. Ne használja a készüléket nedves kézzel. Ha a készülék nedves vagy vizes lett, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót

* Tisztítás vagy eltávolítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és mindig húzza ki a csatlakozót az aljzatból (húzza ki magát a csatlakozót, ne a vezetéket), ha a készüléket nem használja, és távolítsa el a mellékelt tartozékokat.

* Ne üzemeltesse a gépet felügyelet nélkül. Ha elhagyja a szobát, mindig kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a csatlakozót az aljzatból.

* A készüléket és a hálózati vezetéket rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés. Sérülés esetén a készüléket nem szabad használni.

* Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

* Gyermekei biztonsága érdekében kérjük, hogy minden csomagolást (műanyag zacskót, dobozt, polisztírozott stb.) ne hagyjon a kezük ügyében.



FIGYELEM! Ne engedje, hogy kisgyerekek játsszanak a fóliával. **Fulladásveszély áll fenn!**

Különleges biztonsági előírások ehhez a készülékhez

- Ne próbálja meg egyedül megjavítani a készüléket. Mindig vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szakemberrel. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személyeknek kell azt kicserélnie.
- Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a készülék biztonságos használatát.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A gyermekek nem végezhetik el a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
- Ezt a készüléket nem úgy tervezték, hogy tisztítás közben vízbe merítse. Kérjük, kövesse azokat az utasításokat, amelyeket az Ön számára a „Tisztítás” fejezetben mellékelünk.



VIGYÁZAT: Túlmelegedés veszélye!

Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat! Ha a művelet által termelt hő nincs megfelelően elvezetve, az túlmelegedést és tüzet okozhat.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket előre lehűtött termékek hűtésére vagy meleg ételek és italok melegen tartására tervezték.

Háztartásban és hasonló alkalmazásokban való felhasználásra szánják, például:

- Üzletek, irodák és egyéb munkaterületek személyes konyhai területein
- Vendégek által a szállodákban, motelekben és egyéb szálláshelyeken
- Kempingezéshez
- Gépjárművekben.

Ne használja a következő területeken:

- A mezőgazdaságban;
- Vendéglátásban és hasonló nagykereskedelemben
- A készüléket ne tegye ki eső hatásának.

A csomag tartalma

1 Hűtőláda

Csomagolja ki a készüléket

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásából.
2. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, például a műanyag zacskókat és a karton csomagolást.
3. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza az összes alkatrészt.

MEGJEGYZÉS:

A készülék tartalmazhat még port vagy gyártási maradványokat. Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” részben leírtak szerint.

Utasítások

Általános információk

- Soha ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás mellé.
- A fedél lezáródik, amikor a fogantyút hátratólja és amikor hordozza.
- A hűtőláda kinyitásához húzza előre a fogantyút.
- Ne nyissa fel a fedelet a szükségesnél gyakrabban. Ne hagyja nyitva a fedelet gyakrabban, mint szükséges. Ez befolyásolja a hűtés vagy a melegen tartás időtartamát.
- A lehűlés vagy a melegen tartás időtartama a környezeti hőmérséklettől is függ.
- A készülék nem alkalmas állandó működésre.
- A készüléket két különböző energiaforráshoz lehet csatlakoztatni:
 - Váltakozó áram 220 - 240 V ~ vagy egyenáram 12 V 
- A készüléket az ECO - OFF - MAX és a COLD - OFF - HOT kapcsolókkal kapcsolhatja be és ki. Hogy biztosítsa a készülék megfelelő működését, mindkét kapcsolót be kell kapcsolni a kívánt beállításoknál.
- A megfelelő jelzőlámpa jelzi majd az üzemmódot:
 - Zöld a hűtéshez
 - Piros a melegen tartáshoz
- Ne váltson közvetlenül az egyik üzemmódról a másikra. Ha módosítani szeretné az üzemmódot, kapcsolja ki a készüléket. Várjon körülbelül 30 percet, mielőtt átváltaná a másik üzemmódba.

Hűtés

- A hideg ételeket néhány órán át hidegen tarthatja.
- Forgassa a kapcsolót „COLD”/HIDEG állásba.
- A legjobb eredmény érdekében csak a már előzetesen lehűtött ételeket / italokat tárolja a hűtőládjában. Válasszon ki egy helyet, ahol a közvetlen napfénytől védve tudja tárolni és használni a hűtőládát.

Melegen tartás

- A meleg ételeket / italokat néhány órán át melegen tarthatja, legfeljebb 50–60 ° C-on.
- Állítsa a kapcsolót „HOT”/MELEG állásba.
- A Peltier elem időközönként ki- és bekapcsol, hogy fenntartsa a hőmérsékletet. A piros ellenőrző lámpa kigyullad, amikor a Peltier elem működik, és amikor a ventilátor működik.
- A készüléket nem melegítésre tervezték. A hideg étel körülbelül 2 óra múlva csak enyhén

melegszik fel.

ECO vagy MAX?


Az eszköz energiatakarékos üzemmódban történő működtetéséhez használja az ECO beállítást.

MEGJEGYZÉS:

- Az ECO funkcióval rendelkező készüléket csak akkor használhatja, ha 220–240 V váltakozó áramra csatlakoztatja.
- ECO üzemmódban csökken a kimenet. Akkor használja ezt az üzemmódot, ha a hűtő dobozában kisebb terhelések vannak. A készülék használata

A készülék használata

1. A fedélen két gomb található. Csúsztassa a nyíl szimbólummal ellátott gombot oldalra.

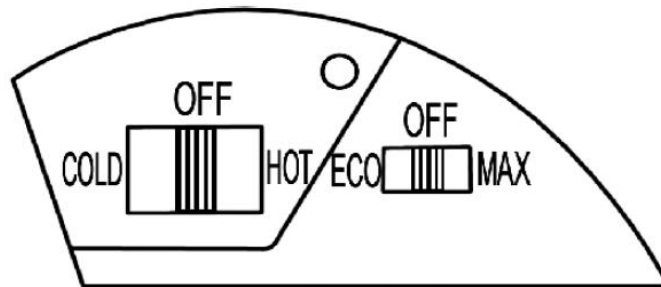

2. Ellenőrizze, hogy mindkét kapcsoló OFF/KI állásban van-e?
3. Helyezze be a használni kívánt csatlakozókábelt. Ezzel a készülék bekapcsolása után ismét becsukhatja a fedelet.

Csatlakozás a váltakozó áramhoz

1. Szükség esetén húzza ki az egyenáramú tápkábelt.
2. Ellenőrizze, hogy a használni kívánt hálózati feszültség 220 - 240 V ~.
3. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelően felszerelt földelt aljzathoz.
4. Állítsa a kapcsolót ECO vagy MAX állásba.
5. Állítsa a kapcsolót COLD állásba hűtéshez vagy HOT állásba melegítéshez.

Csatlakozás az egyenáramhoz

1. Szükség esetén húzza ki a váltakozó áramú tápkábelt.
2. Kapcsolja be a gépjármű motorját.
3. Csatlakoztassa a készüléket a gépjármű szivargyújtójához.
4. Állítsa a kapcsolót MAX állásba.

MEGJEGYZÉS:

Takarékoskodjon a gépjármű akkumulátorával. A készüléket csak járó motor mellett üzemeltesse.

A művelet befejezése

Nincs automatikus kikapcsolás. A készülék folyamatosan működik, miközben tápegységhez csatlakozik és be van kapcsolva.

1. Állítsa mindkét kapcsolót OFF állásba.
2. Húzza ki a tápkábelt az aljzataból vagy a szivargyújtóból.

Tisztítás



FIGYELEM:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozókábelt az aljzataból/szivargyújtóból!
- Soha ne merítse a készüléket vízbe! Ellenkező esetben ez áramütést vagy tüzet okozhat.



FIGYELMEZTETÉS:

- Ne használjon drótkefét vagy súrolószert
- Ne használjon savas vagy súroló hatású mosószert
- A fedél levehető. Húzza felfelé a fedelet a tartóról.
- Nedves ronggyal tisztítsa meg a belsejét és a külsejét. A kendőt belemárthatja mosószeres vízbe.
- Utána száraz ruhával törölje át.
- Rögzítse a fedelet a dobozra.

Tárolás

- Tisztítsa meg a készüléket a leírtak szerint, és hagyja megszáradni.
- A tápkábeleket a tápkábel tároló rekeszében tartsa.
- Javasoljuk, hogy a készüléket az eredeti csomagolásban tartsa, ha hosszú ideig nem használja.
- A készüléket mindig gyermekektől elzárva, jól szellőző helyen tárolja.

Hibaelhárítás

A készülék nem működik

Lehetséges ok:

A kapcsoló beállításai nincs megfelelőképpen kiválasztva.

Megoldás:

Ellenőrizze a kapcsoló beállításait.

Lehetséges ok:

A készülékben nincs áram.

Megoldás:

Ellenőrizze az energiaforráshoz való csatlakozást.

- Ellenőrizze az aljzat működését egy másik készülék segítségével.
- Ellenőrizze a biztostékdobozt.
- A dugasz biztonságosan van csatlakoztatva az áramforráshoz?
- A gépjármű szivargyújtója problémamentesen működik?

A készülék nem működik az egyenárammal

Lehetséges ok:

A 12 V-os tápkábel dugaszában lévő biztosíték meghibásodott.

Megoldás:

cserélje ki a biztosítékot. Ezt egy szakkereskedéstől szerezheti be.

Lehetséges ok:

A gépjármű szivargyújtója hibás.

Megoldás:

Forduljon autószerelő szakemberhez.

A készülék működés közben kikapcsol

Lehetséges ok:

Nem megfelelő a szellőzés

Megoldás:

Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat.

Helyezze úgy a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson.

A készülék meghibásodott.

Megoldás:

Forduljon szervizünkhöz vagy szakemberhez.

Technikai adatok

Hűtési funkció

Fűtési funkció

ECO funkció

Bemeneti feszültség: AC 230V, 50HZ, DC 12V

Névleges teljesítmény: 58W

Éves energiafogyasztás: 76kWh

Bruttó űrtartalom: 32L

Névleges űrtartalom: 25L

Hűtési teljesítmény: 15-18°C környezeti hőmérséklet alatt (max 5°C)

Fűtési teljesítmény: 50°C±5°C-ig alapjel termosztáttal

Zajszint: 49dB

Kábeltartó a fedélben

AC kábel hossza: 1,4m


DC kábel hossza: 1,5m

A termék méretei: 44x32x45cm

Felső fedél és doboztest PU habból, jó hűtési teljesítménnyel

Anyag: PP

A folyamatos termékfejlesztés során a műszaki és tervmódosítások joga fent van tartva. Ezt a készüléket az összes ide vonatkozó hatályos CE irányelv, például az elektromágneses összeférhetőség és a kisfeszültségre vonatkozó irányelvek szerint tesztelték, és a legújabb biztonsági előírásoknak megfelelően készült.

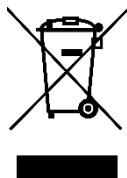

A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Adószám: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401*

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro