

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HŰTŐBOX



Köszönjük, hogy WELL terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és tartsa elérhető helyen.

Utánrendelési szám: COOLBOX-DV4003-WL

Termék bemutatása

A termék jellemzői

- Hűtés és melegítés funkciók

A Partie elven alapuló félvezető technológia hűtésre és fűtésre egyaránt használható.

- húzza és emelje fel a fogantyút

A termék hosszú és rövid fogantyúval, kerekkel van ellátva a könnyű hordozhatóság érdekében.

- Környezetvédelem és energiatakarékosság

A félvezető hűtés nem tartalmaz szénhidrogéneket, a vastag PU habréteg használata pedig nagyobb környezetvédelem és energiatakarékosság.

- Széles körben használható

Ezt a készüléket háztartási és hasonló célokra használják, mint például


- Konyha egy üzletben, irodában vagy más munkahelyen.
- Farmok, szállodák, motelek és lakókörnyezetek ügyfelei
- B&b típusú környezet.
- Vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

Alkalmas kempingezéshez, túraautóhoz és szabadidős hajóhoz.

Az ultra-kis szerkezetű kialakítás kis helyet foglal el, mindegy, hogy a konyhában, hálósobában, lakóautóban, jachton használja, valóban megvalósítja a mobil funkciót, hogy megfeleljen az Ön különböző személyre szabott igényeinek.

Az egyes részek neve

Ebben a kézikönyvben minden illusztráció sematikus! Előfordulhat, hogy egyes funkciók és eszközök nem egyeznek meg pontosan a hűtőszekrény modelljével! Kérjük, tekintse meg a terméket a konkrét felépítéssel és konfigurációval kapcsolatban.

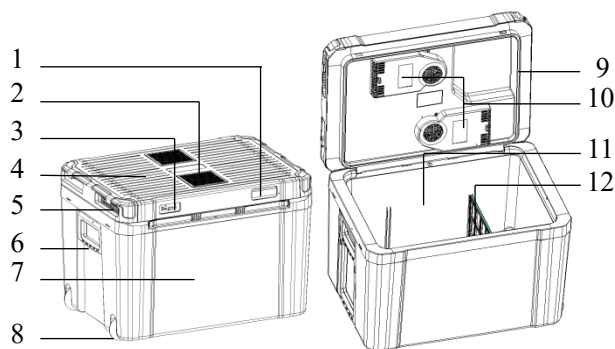

1. kábeltároló
2. levegő be
3. vezérlőpult
4. fedél
5. levegőt ki
6. fogantyú

7. test
8. kerék
9. pecsét
10. ventilátor burkolat
11. tárolás
12. lemez

Biztonsági óvintézkedések

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék bölcs használatához, és tisztában vannak a kockázatokat.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem takaríthatnak és karbantarthatnak felügyelet nélkül. A 3 és 8 év közötti gyermekek ételhez juthatnak.
- Vigyázni kell a gyermekekre, ügyeljen arra, hogy ne játsszanak és ne másszanak fel a hűtőszekrényre, továbbá ne engedjen senkit felmászni, ülni, állni vagy neki állni a hűtőszekrény ajtajának (burkolatának), a személyi sérülések és a hűtőszekrény károsodásának elkerülése érdekében.
- Kerülje a tápkábel összenyomását, összehajtását, csomózását vagy sérülését. Ha a tápkábel megsérül, ki kell cserélni egy a gyártótól vagy a karbantartó részlegtől vásárolt speciális alkatrészre. A készüléket csak a tápvezeték cseréje után lehet bekapcsolni, ellenkező esetben könnyen áramütést vagy akár tüzet is okozhat.
- Amikor kihúzza a tápkábelt, ne húzza közvetlenül a tápkábelt, nehogy eltörjön.
- A hűtőszekrény javítása vagy tisztítása során a hálózati csatlakozót ki kell húzni.
- Ez a készülék elsősorban élelmiszerek tárolására szolgál, nem pedig szigorú hőmérsékleti követelményeket támaztó cikkekhez (mint például vakcinák, törzsek és kémiai reagensek).
- Ne tároljon a készülékben robbanóanyagot, például égést elősegítő spray-t.
- Kempingezésre alkalmas. Kempingezéskor a felszerelést ne érje eső.
- A fel nem használt hűtőszekrények ártalmatlanításakor a hűtőszekrény ajtaját (fedelét) el kell távolítani, nehogy gyermekeket zárjanak be a dobozba.

Veszély: ne tároljon és ne használjon gyúlékony árut a hűtőszekrény közelében, mint például gáz, festék, benzin stb., valamint tilos gyúlékony, robbanásveszélyes árut, például alkoholt, benzint stb. helyezni a hűtőszekrénybe, robbanás, ill. Tűz.

Figyelmeztetés: Ne használjon a hűtőszekrény kamrájában a gyártó által ajánlottaktól eltérő készülékeket.

Figyelmeztetés: Mikrohullámú sütőt, elektromos tányéros edényt, feszültségszabályozót és egyéb elektromos eszközöket nem szabad a hűtőszekrény tetejére helyezni. Ezenkívül ne helyezzen nehéz tárgyakat és folyadéktartályokat a hűtőszekrény tetejére, hogy elkerülje az emberi sérülés vagy folyadékszivárgás által okozott érintkezést.

Villany és tűz.

Figyelmeztetés: Gyúlékony gázszivárgás esetén zárja el a szivárgásforrás szelepét, és próbálja meg elvezetni a beltéri levegőt. Tűz esetén ne húzza ki a hűtőszekrény hálózati aljzatát, és ne működtesse a hűtőszekrényt.

Figyelmeztetés:A készülék házában vagy belső szerkezetében lévő szellőzőnyílásokat tartsa akadályoktól mentesen.

Kezelés és elhelyezés

- Kezelés

Ne tartsa az ajtót (burkolatot) vagy az ajtó (fedél) fogantyúját a hűtőszekrény szállításához, emelje fel az emelőszerkezetből vagy a termékkialakítás aljáról.


- Elhelyezés

- A hűtőszekrényt használathoz sima, vízszintes felületre kell helyezni, különben veszélyes lehet a felhasználóra
- A hűtőszekrényt száraz, szellőző helyen kell elhelyezni, szabad levegőáramlással. A túlmelegedés elkerülése, a hűtőszekrény használati hatásának befolyásolása és a veszélyek elkerülése érdekében a hűtőszekrény szellőzőrácsa körül 20 cm-nél, a tetején pedig 30 cm-nél több helyet kell hagyni.
- A hűtőszekrényeket eltakaró vagy blokkoló szellőzőrácsok nem megengedettek, és távol kell tartani a függönyöktől és más gyúlékony anyagoktól. Kerülje a közvetlen hő vagy napfény hatását.

Készülék csatlakozók

Általában kétféle tápegység használható az elektronikus hűtőszekrény áramellátására (egyes műszaki jellemzőkkel rendelkező termékek eltérőek lehetnek, kérjük, tekintse meg a termék adattábláját az adott tápegység specifikációiért).

■ AC táp ■ DC táp

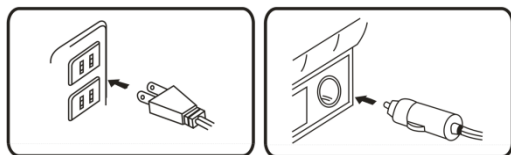

HASZNÁLAT

Felhasználás előtti előkészítés

- Távolítson el minden csomagolóelemet, beleértve a habszivacsot a hűtőszekrény alján, valamint a habszivacsot és a szalagot (ha van), amelyek a tartozékokat a dobozban tartják.
- Ellenőrizze a véletlenszerű mellékleteket és adatokat.
- Helyezze a hűtőszekrényt a megfelelő helyzetbe a kezelés és az elhelyezés szempontjából.
- Kövesse a tisztítási utasításokat a hűtőszekrény belsejének és külső részének tisztításához.

Bekapcsolás és funkcióbeállítások

HIDEG

A hűtés funkció be van kapcsolva – világít a zöld jelzőlámpa.

OFF

A készülék ki van kapcsolva.

FORRÓ

A fűtési funkció be van kapcsolva – világít a piros jelzőlámpa. Energiagazdálkodási mód választó kapcsoló.

ECO

A készülék energiatakarékos üzemmódban van (csak 220-240 V üzemmódban választható). Akkor javasolt, ha a hűtődoboz csak részben hűtött.

OFF


A készülék ki van kapcsolva.

MAX

Maximális teljesítménnyel működő készülék.

Jelző lámpák

A „hűtés” funkciót a zöld fény jelzi. A piros jelzőfény azt jelzi, hogy a „melegen tartás” funkció engedélyezve van.

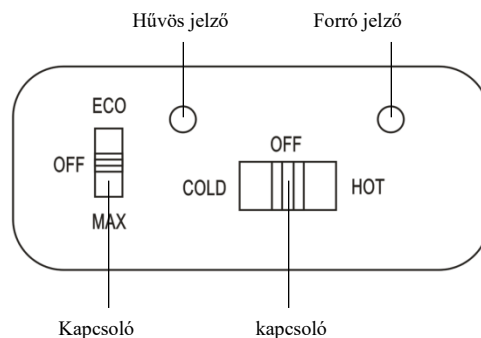

TIPPEK:

Az elektronikus hűtőszekrényeket nem meleg ételek hűtésére vagy hideg ételek gyors felmelegítésére tervezték. Úgy tervezték, hogy a hideg vagy meleg ételeket ugyanazon a hőmérsékleten tartsák, mint ahogyan azokat szállítják. A meleg étel lehűtése vagy a hideg étel felmelegítése hosszú ideig tarthat.

- Az elektronikus hűtőszekrény hűtési teljesítményét általában hőmérséklet-különbségként írják le. Például: hűtési hőmérséklet különbség 15 °C (gyűrű hőmérséklet 25 °C), hogy a hűtőszekrény környezeti hőmérséklete 25 °C, a legalacsonyabb hűtés 10 °C.
- Ha a terméket munka közben hűtő-fűtő funkcióvá kell alakítani, a funkciókapcsolót "OFF" fokozatba kell kapcsolni és 30 perc elteltével kapcsolni, ellenkező esetben a termék élettartama lerövidül.
- Ez a termék alkalmas csomagolt élelmiszerek és italok, például gyümölcsök, zöldségek és üdítőitalok tárolására hűtve. A friss élelmiszereket nem szabad hosszú ideig tárolni. Ne adjon hozzá szénsavas italokat melegítéskor, nehogy szétrobbanjon.
- Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Az ajtó (fedél) huzamosabb ideig történő kinyitása a hűtőszekrény tároló helyiségének hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja

Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket

- Ha a hűtőszekrény hosszabb ideig üres, zárja le, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és tartsa nyitva az ajtót (fedelet), hogy elkerülje a penészedést a hűtőszekrény belsejében.

Tisztítás és karbantartás

Megjegyzés a hűtőszekrény belső és külső tisztításához

- Tisztítás előtt ki kell húzni a konnektorból.
- Tisztításkor ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön az élő területre.
- Merítse be puha törülközővel, langyos vízzel, vagy ivartalanítóval törölje le, kivéve a fagyasztóajtó külső tömítőcsíkjának belsejét, külső felületét.
- Az ajtó-tömítések tisztításakor tiszta vízzel és száraz ruhával tisztítsa meg őket.
- Ne súroljon súrolószert (például fogkrémet), savat, vegyi oldószert (például alkoholt) vagy fényezőt tartalmazó tisztítószert.
- Ne öblítse le vízzel.

Energiatakarékossági pontok

Helyezze a hűtőszekrényt száraz és jól szellőző helyre, hogy a hűtőszekrény ne legyen közel a hőforráshoz, és ne legyen kitéve közvetlen napfénynek.

- A magas hőmérsékletű ételeket szobahőmérsékletűre kell hűteni és hűtőszekrényben tárolni (ha melegítésre van szükség, ezt a szabályt figyelmen kívül kell hagyni).
- Rövidítse le a hűtőszekrény nyitvatartási idejét.

Egyéb dolgok

- áramszünet

Csökkentse a hűtőajtók (fedél) nyitását, kerülje az új élelmiszerek behelyezését (a hőmérséklet-emelkedés elkerülése érdekében).

- Használaton kívüli leállítás

Ha le kell kapcsolnia, egyszerűen kihúzhatja a dugót.

Ha úgy dönt, hogy egy ideig nem használja a hűtőszekrényt, kövesse az alábbi lépéseket: Először kapcsolja ki, majd tisztítsa meg, végül hagyja kissé nyitva az ajtót (fedelet), hogy elkerülje a szagokat.

Megjegyzés: Ha úgy dönt, hogy abbahagyja a hűtőszekrény használatát, nem tárolhat élelmiszert a hűtőszekrényben.

- Nem hibaelemzés és -elhárítás

Páralecsapódás van a hűtőszekrény külső oldalán

Ha a levegő páratartalma magas, ez a jelenség előfordul, csak szárítsa meg.

- Raktárhelyiség fagy, páralecsapódás

Mivel a tárolóhelyiség hűtőszekrénye közel van a belső falhoz, munka közben itt alacsony a hőmérséklet és fagy, páralecsapódás jelenség.

- Gyenge hűtőhatás

Nyáron, mivel a környezeti hőmérséklet magasabb, a tároló helyiség hőmérséklete magasabb a normál jelenséghez

Speciális jelenségek elemzése, kizárása

jelenség	Lehetséges okok	kezelési módszer
A jelzőlámpa nem világít, és a ventilátor nem kapcsol be	A tápcsatlakozó nincs megfelelően bedugva; Áramkimaradás; A kapcsoló nincs kihúzva munkahelyzetbe	Csatlakoztassa a konnektorhoz; Ellenőrizze az áramszünetet; Ellenőrizze, hogy a kapcsoló helyzete megfelelő-e; Ellenőrizze, hogy a cigarettacsikkek biztosítékai nem sérültek-e;
A ventilátor működik, de a jelzőlámpa nem világít	A visszajelző lámpa elromlott;	A lámpa cseréjéhez szakemberekre van szükség;

A jelzőfény világít, és a ventilátor nem működik	A ventilátor elromlott; Leesik a ventilátorvonal; Idegen testre ragadt ventilátorlapát	Szakképzett személyzet köteles ellenőrizni, hogy a ventilátor vezetéke le van-e kapcsolva, vagy ki kell cserélni a ventilátort; Ellenőrizze, hogy nem ragadt-e idegen anyag a ventilátor lapátján;
A visszajelző színe nem egyezik a funkciókapcsoló helyzetével	Az egyenáramú táplálás helytelen polaritása	Ellenőrizze, hogy az egyenáramú tápegység polaritása összhangban van-e a termék tápellátási igényével;
A jelzőfény helyesen jelzi, működik a ventilátor, nincs hűtés (fűtés)	A hűtőlemez eltört; A hűtőlemez vezetéke levált	Szakképzett személyzet köteles ellenőrizni, hogy a hűtőlemez vezeték vezetéke leesik-e, vagy ki kell cserélni a hűtőlemezt;
A jelzőfény helyesen jelzi, a ventilátor működik, a hűtő (fűtő) hatás gyenge	A szellőzőrács eltömődött; Túl sok elem a dobozban; Az ajtó (fedél) nincs megfelelően becsukva	Távolítsa el a szellőzőrács közelében lévő tárgyakat és a felgyülemlett port; Túl sok elem hosszabb hűtési időt igényel; Ellenőrizze, hogy az ajtó (fedél) zárva van-e;

Figyelmeztetés: A berendezés elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen beszorítva vagy sérült. Ne helyezzen több hordozható aljzatot vagy hordozható áramforrást a készülék hátuljára.



A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj

Adószám: RO 214527

Tel: +40-264-438401*

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro