

ERS 21782 NIXE ERS 21781 NIXE

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!

Figyelmeztetés! A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmazzak minden olyan feltételt és körülményt, amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget a készülék helytelen használatából, a hálózati feszültségingadozásokból, vagy a készülék bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő károkért. A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat:

1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség értékével. A fali aljzat feleljen meg a vonatkozó EN szabványok előírásainak.
2. Ha a készülék hálózati vezetéke sérült, akkor a készüléket használni tilos. **A készülék minden javítását, beleértve a hálózati kábel cseréjét is, bízza szakszervizre! A készülék védőburkolatát ne szerelje le, a feszültség alatt lévő alkatrészek áramütést okozhatnak!**
3. A készüléket, különösen a talpat, óvja víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramütés érheti. A hálózati vezetéket és a csatlakozódugót vízbe mártani tilos!
4. A készüléket ne használja nedves helyen, illetve olyan helyiségben, ahol gázok vagy robbanó elegyek kerülhetnek a levegőbe. A hálózati vezetéket és a készüléket vizes kézzel ne fogja meg. Áramütés veszélye!
5. A hálózati csatlakozódugó legyen jól elérhető és hozzáférhető. A vezetéket lerövidíteni vagy aljzatba dugott elosztóhoz

csatlakoztatni tilos. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró felületekhez, továbbá azt éles tárgyakra se helyezze rá.

6. A készüléket a hálózati vezeték bedugásával (kihúzásával) ne kapcsolja be (kapcsolja ki). A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne húzza ki a fali aljzatból. A művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
7. A készülék nyílásaiba ne dugjon be semmit, a készülékre ne helyezzen rá tárgyakat (pl. vázát, csészét stb.). A szellőzőnyílásokat ne takarja le!
8. A készülékbe ne tegyen be más elektromos vagy fagyasztó készüléket.
9. Amennyiben az új hűtőszekrénnel olyan készüléket vált le, amelyen zár volt, akkor ezt a zárat szerelje ki (nehogy a gyerekek játék közben magukra zárják a régi készülék ajtaját).
10. A jég kiolvasztásához ne használjon meleg eszközöket vagy vegyi anyagokat. A hűtőszekrénybe ne tegyen be más elektromos eszközöket. A készülék hűtőkörét óvja a sérülésektől.
11. Ne engedje, hogy a készülékkel gyerekek játszanak. Az ajtóba belekapaszkodni vagy a polcra rálépni tilos.
12. A készülékből ne távolítsa el a jeget fém tárgyakkal, mert ezek maradandó sérülést okozhatnak a fagyasztó felületben. Szükség esetén használjon műanyag kaparót.
13. A készülékbe ne tegyen hajtógázt tartalmazó edényeket (pl. spray).
14. A mélyhűtő részbe ne tegyen lezárt edényben (üvegben, palackban) található folyadékokat. A jég az ilyen edényeket szétrobbantja.
15. Az alkohol tartalmú italokat csak függőleges helyzetben és lezárt palackban tegye a készülékbe.
16. A készüléket közvetlen napsütés hatásának ne tegye ki, ne használja a szabadban és ne tegye ki az időjárás hatásainak.
17. A készülék hűtő felületeit vizes és nedves kézzel ne fogja meg. Sérülésveszély!
18. A fagyasztóból eltávolított jeget ne fogyassza el.
19. A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák,

- szállodai és motelszobák, munkásszállások és hasonló jellegű szállások,
- turistaszállások, és egyéb jellegű szállások.

20. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.

21. 3 és 8 év közötti gyerekek használhatják a készüléket, abból élelmiszereket vehetnek ki, vagy abba élelmiszereket rakhatnak be.

22. A készülék nem játék, ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játszanak.

23. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetésétől eltérő használat, vagy nem földelt aljzathoz való csatlakoztatás miatt bekövetkező károkért és sérülésekért.

24. A készülék szellőzőnyílásait letakarni tilos!

Az élelmiszerek tisztasága és eltarthatósága érdekében tartsa be a következőket.

- Az ajtó gyakori nyitogatása vagy nyitva tartása következtében a készülék belső hőmérséklete jelentős mértékben nőhet.
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő felületeket, és hozzáférhető vízelvezető felületeket gyakran tisztítsa meg.
- Tisztítsa meg a víztartályt (ha legalább 48 órán keresztül nem használta), öblítse át a vízrendszert (ha legalább 5 napon keresztül nem használta).
- A nyers húst és halakat csomagolja be megfelelő csomagolóanyagba (edénybe), hogy azok ne kerüljenek közvetlenül kapcsolatba az egyéb élelmiszerekkel, illetve azokról a lé ne csöpögjön le.

- A két csillaggal megjelölt fagyasztó szekrényekbe előre lefagyasztott (mirelit) alapanyagokat és ételeket lehet berakni, illetve a fagyasztóban jégkockát és fagylaltot lehet készíteni.
- Az egy, két vagy három csillaggal megjelölt fagyasztókban nem lehet friss alapanyagokat és élelmiszereket lefagyasztani.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig üresen kívánja hagyni, akkor a készüléket kapcsolja le, olvassza ki, tisztítsa ki, szárítsa meg, és az ajtót hagyja kissé nyitva (a penészképződés megelőzése érdekében).

TŰZVESZÉLY!



FIGYELMEZTETÉS! TŰZVESZÉLY! / GYÚLÉKONY ANYAG!

A készülék R600a (izobután) hűtőközeget tartalmaz, ez természetes (föld)gáz, amely nem szennyezi a környezetet, de gyúlékony. A készülék telepítése, használata és karbantartása közben ügyeljen arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg. Ha a hűtőkör megsérült, akkor a helyiségben nyílt lángot használni tilos, a helyiséget azonnal és alaposan szellőztesse ki.

A hűtőrendszerben a hűtőközeg nyomás alatt áll. A hűtőrendszert megbontani vagy felfűrni tilos. A hűtőrendszert csak szakember javíthatja meg.

A belső lámpa cseréje előtt a készülék hálózati vezetékeit húzza ki a fali aljzatból, ellenkező esetben áramütés érheti! • Ha a belső lámpa cseréjét Ön nem tudja végrehajtani, akkor forduljon a márkaszervizhez. • Ha a termék belső világításáról LED diódák gondoskodnak, akkor ne próbálja meg a LED lámpát kicserélni, a fedelet ne szerelje le. – Forduljon a márkaszervizhez.

LED LÁMPA CSERE Ha a készülékben vagy a készüléken kívüli LED diódák nem világítanak, akkor ne próbálja meg ezeket kicserélni, a fedelet ne szerelje le. Forduljon a márkaszervizhez.

Ez a készülék két fényforrást tartalmaz, melyek energiahatékonysági osztálya (G).

FIGYELMEZTETÉS! Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék felborulásának kockázatát, rögzítse azt a használati útmutatóban található utasítások szerint.

FIGYELMEZTETÉS! Csak ivóvízforráshoz csatlakoztassa a készüléket (jégkészítővel rendelkező modellek esetében érvényes).


Annak érdekében, hogy a gyermekek ne maradjanak a készülék belsejében, mindig győződjön meg arról, hogy nem tartózkodnak felügyelet nélkül a fagyasztó vagy hűtőszekrény közelében (ez vonatkozik a záras készülékekre).

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

Ezt a készüléket nem lehet konyhaszekrénybe építeni.

Ez a rész a készülék tartozékairól csak tájékoztató jellegű információkat tartalmaz.

A tartozékok típusonként eltérhetnek egymástól.

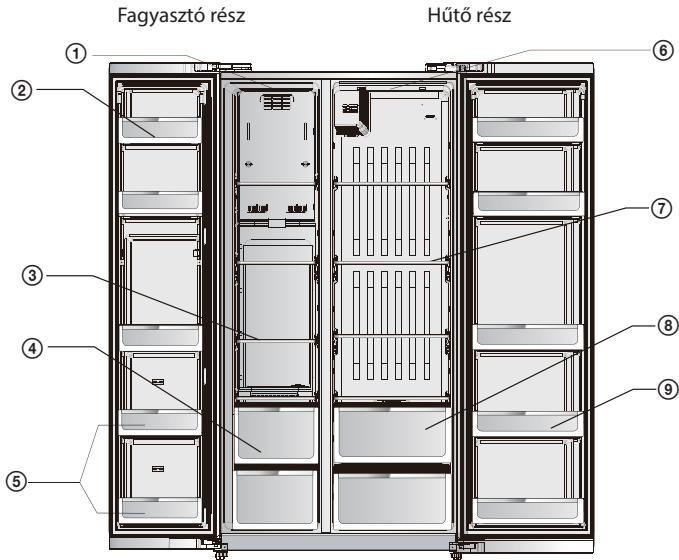


- | | |
|--|--|
| 1. LED világítás | 6. LED világítás |
| 2. Ajtópolc | 7. Üvegpolcok |
| 3. Üvegpolcok | 8. Friss zöldség és gyümölcs tároló fiók |
| 4. Aljzat | 9. Ajtópolc |
| 5. Két csillaggal (**) jelölt rekeszek | |

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ÉS BEKAPCSOLÁSA

- A készülék telepítését és bekapcsolását a márkaszerviznél is megrendelheti.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A telepített készülék mellett az aljzat és a csatlakozódugó legyen jól hozzáférhető.

Elhelyezés

- A hűtőszekrényt jól szellőző helyen, hőforrásoktól távol állítsa fel. A hűtőszekrény legyen legalább **50 cm-re** a radiátortól, gáztűzhelytől és egyéb hőforrásoktól, valamint legalább **5 cm-re** az elektromos tűzhelytől. Ne helyezze a hűtőszekrényt közvetlen napfényre, se nedves vagy vizes helyre.
- Hagyjon legalább **30 cm** szabad területet a készülék felett, és a készülék körül legalább **10 cm** helyet biztosítson.
- A készülékre ne tegyen nehéz tárgyakat.
- A készülék álljon stabilan és vízszintes helyzetben. A készüléket az állítható magasságú két első lábal állítsa be.

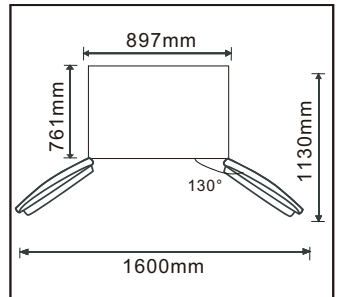

Klimatikus osztály és magyarázat: lásd a termékismertető adatlapot

T (tropikus): Az így megjelölt hűtőszekrényt 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten lehet használni.

ST (szubtrópusi): Az így megjelölt hűtőszekrényt 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten lehet használni.

N (normál): Az így megjelölt hűtőszekrényt 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten lehet használni.

SN (szubnormális): Az így megjelölt hűtőszekrényt 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten lehet használni.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
T	16 és 43°C között
ST	16 és 38°C között
N	16 és 32°C között
SN	10 és 32°C között


SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

Szállítás és mozgatás

- Az eredeti csomagolást és a polisztiREN (PS) béléseket őrizze meg (pl. későbbi szállításhoz).
- A készüléket a csomagoláson feltüntetett módon emelje meg és mozgassa, valamint széles hevederrel vagy erős kötéllel emelje meg.
- A készülék mozgatása vagy áthelyezése előtt, abból vegyen ki minden mozgó és kivehető alkatrészt (polcot és fiókot stb.).


Pozíció beállítása

- Biztosítsa, hogy a hűtőszekrény ki van húzva a hálózati csatlakozóból, mielőtt megkezdí a helyzet beállítását. Olvassa el és tartsa be a biztonsági utasításokat, hogy elkerülje a baleseteket.
- Használjon vízmértéket, hogy ellenőrizze, a készülék vízszintesen áll-e. Ha szükséges, állítsa be az első lábak magasságát azok elforgatásával. Ha az **1** irányba forgatja, a készülék lába lentebb helyezkedik el, míg ha a **2** irányba forgatja, a láb meghosszabbodik, és a készülék ezen a ponton megemelkedik. Állítsa a készüléket vízszintes helyzetbe a bal és a jobb oldali láb segítségével.

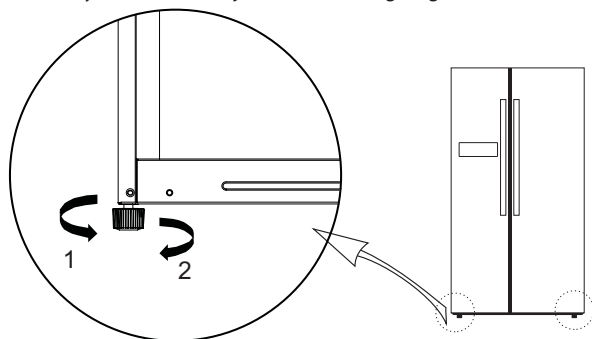

Ajtók igazítása

- Biztosítsa, hogy a hűtőszekrény ki van húzva a hálózati csatlakozóból, mielőtt megkezdí a helyzet beállítását. Olvassa el és tartsa be a biztonsági utasításokat, hogy elkerülje a baleseteket.

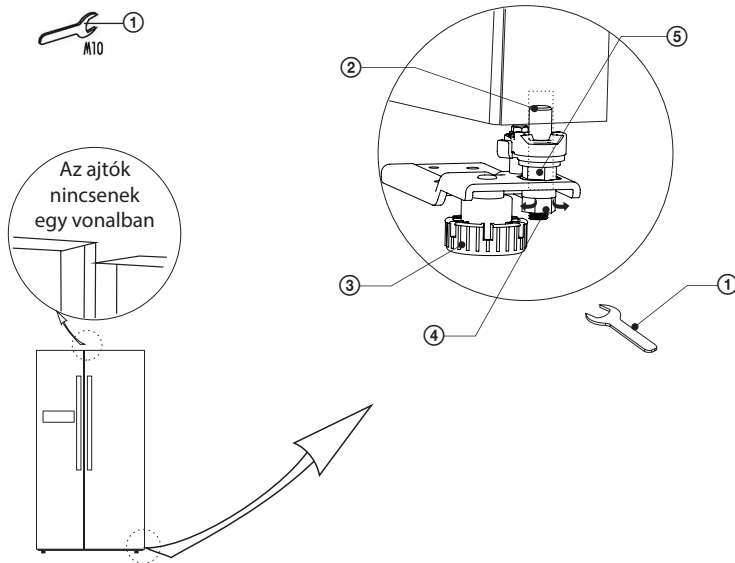


- Francia kulcs, méret 10
 - Merev tengely
 - Állítható láb
 - Rögzítő anya
 - Beállító mátrix
- Az ajtó túl alacsonyan van:** nyissa ki az ajtót, majd használjon francia kulcsot a rögzítő anya meglazításához, az állítóanyát pedig az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa (1), amíg az ajtó el nem éri a megfelelő magasságot. Ezt követően húzza meg a rögzítő anyát az óramutató járásával ellentétes irányba.
 - Az ajtó túl magasán van:** nyissa ki az ajtót, a biztosító anyát lazítsa meg egy francia kulcs segítségével, majd az állító anyát forgassa az óramutató járásával megegyező irányba (2), amíg az ajtó a megfelelő magasságba nem kerül. Ezt követően húzza meg a rögzítő anyát az óramutató járásával ellentétes irányba.

Bekapcsolás előtt

- Hagyja a terméket mozdulatlanul legalább ½ órán keresztül, miután hazahozta.
- A készülék első bekapcsolása után a készülékből enyhe szag áramolhat ki. Ez rövid idő múlva megszűnik.
- Az első bekapcsolás után hagyja a hűtőszekrényt 2–3 órán át működni, mielőtt élelmiszereket helyezne bele (nyári meleg esetén 4 órán át).



HASZNÁLAT ÉS FUNKCIÓK

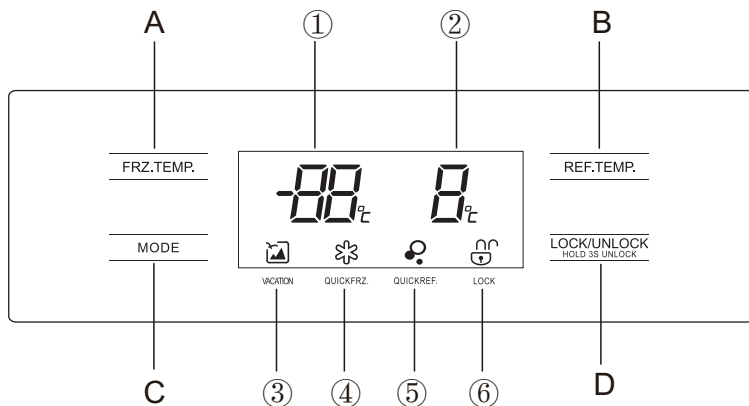

Kijelző

1. A fagyasztó rekesz hőmérséklete
2. Hűtőszekrény hőmérséklete
3. Szimbólum „Nyaralás”
4. „Gyorsfagyasztás” szimbólum
5. A „Gyors hűtés” szimbóluma
6. Zár szimbólum

Gombok

- A. A fagyasztó hőmérséklet-beállító gombja
- B. A hűtőréss hőmérséklet szabályozó gombja
- C. Üzem mód/beállítás gomb
- D. Zárak vezérlésének lezárása/kiengedése

Felhasználás

1. Zárolás / Kizárás

Ha a hűtőszekrény vezérlőpanelje nincs zárva , tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, hogy zárolja . Ha a hűtőszekrény vezérlőpanelje zárva van , tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, hogy feloldja .

Az alábbi funkciók mindegyike csak akkor állítható be és használható, ha a panel fel van oldva.

Ha 30 másodpercig nem használja a vezérlő gombokat, a hűtőszekrény automatikusan lezár.

Megjegyzések a készülék üzemmódjának beállításához

- A **C** gomb megnyomásával a Gyorshűtés, Gyorsfagyasztás és Nyaralás módok a következő sorrendben váltanak: **NYARALÁS** → **GYORSFAGYASZTÁS** → **GYORSFAGYASZTÁS + GYORSHÜTÉS** → **GYORSHÜTÉS** → **ALAPÉRTELMEZETT**.

2. „Nyaralás” üzemmód

A gombot ismételten megnyomva állítsa be a „Nyaralás” módot, ekkor világít a szimbólum. Miután bezárja a vezérlőpanel, a készülék „Nyaralás” módba kapcsol. A hűtő rész kikapcsol, a fagyasztó rész hőmérséklete pedig -18 °C-ra van beállítva.

3. „Gyors hűtés” mód

Nyomja meg többször a gombot a „Gyors hűtés” mód beállításához, ekkor a szimbólum világítani fog. A kezelőpanel bezárása után a hűtőréss gyors hűtése indul el. Gyorshűtés üzemmódban a hűtőtérs hőmérséklete automatikusan 2 °C-ra áll be. Az üzemmód befejezése után a hőmérséklet automatikusan visszatér az előzőleg beállított értékre.

A gyors hűtési üzemmód az alábbi feltételek valamelyikének teljesülésekor leáll:

- A megfelelő gomb megnyomásakor.

- 6 órával az üzemmód aktiválása után.

4. „Gyorsfagyasztás” üzemmód ❄

Az „Gyorsfagyasztás” mód aktiválásához többször nyomja meg a MODE gombot, ekkor felgyullad a ❄ szimbólum. Az irányítópult bezárása után a fagyasztó rész gyorsfagyasztása elindul. Gyorsfagyasztás módban a fagyasztótér hőmérséklete automatikusan -24 °C-ra áll be. A mód befejezése után a hőmérséklet automatikusan visszaáll az előzőleg beállított értékre.

A gyorsfagyasztási mód az alábbi feltételek egyikének teljesülése esetén kikapcsol.

- A megfelelő gomb megnyomásakor.
- 24 órával az üzemmód aktiválása után.

5. Hűtőtér hőmérsékletének beállítása B

A REF.TEMP. gomb megnyomásával elindíthatja a hűtőrész hőmérsékletének beállítását, a hűtőrész hőmérsékletjelzője villogni kezd. Ezután ismételt REF.TEMP. megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A beállítható hőmérséklet 2 °C és 8 °C között van. Minden REF.TEMP. gombnyomás 1 °C-kal változtatja a beállított hőmérsékletet. A beállítás után a hűtőrész hőmérsékletjelzője 5 másodpercig villog. A kezelőpanel lezárásával befejeződik a hőmérséklet beállítása.

6. A fagyasztó rész hőmérsékletének beállítása FRZ

Az FRZ.TEMP. gomb megnyomásával elindítható a fagyasztó rész hőmérsékletének beállítása, eközben a hűtőszekció hőmérséklet kijelzője villogni kezd. Ezután ismételt FRZ.TEMP. megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A beállítási tartomány -16 °C-tól -24 °C-ig terjed, minden FRZ.TEMP. gombnyomás után a beállított hőmérséklet 1 °C-kal változik. A hőmérséklet beállítása után a fagyasztó hőmérsékletjelzője 5 másodpercig villog. A kezelőpanel lezárásával befejeződik a hőmérséklet beállítása.

Ájánlott hőmérséklet-beállítás: hűtőrész 4 °C, fagyasztórész -18 °C.

7. Áramkimaradás

Áramszünet esetén minden beállítás megmarad az áramellátás helyreállításáig.

8. Ajtónyitásra figyelmeztető jelzés / riasztás

Az ajtó kinyitásakor egy „ajtónyitás” dallam szólal meg. Ha az ajtó nincs bezárva 2 percen belül, a nyitott ajtó riasztója megszólal – sípoló hangjelzés másodpercenként. A riasztó megszólal, amíg az ajtó nyitva van. Az ébresztőt bármely vezérlőgomb megnyomásával kikapcsolhatja.

Tartsa lenyomva a MODE gombot 2 másodpercig az ajtónyitás hangjelzésének be- vagy kikapcsolásához (alapértelmezés szerint be van kapcsolva).

9. Hibajelzések

A következő táblázatban felsorolt hibaüzenetek jelennek meg a kijelzőn, ha a hűtőszekrény meghibásodik. Noha a hűtés továbbra is működhet, fontos felvenni a kapcsolatot a szervizzel a készülék optimális működésének biztosítása érdekében.

Hibakód	Hibaleírás
E1	Hőmérséklet-érzékelő hiba a hűtőtérben.
E2	A fagyasztó rész hőmérséklet-érzékelőjének hibája.
E5	Jéghiba érzékelő körében hiba észlve.
E6	Kommunikációs hiba.
E7	Hiba a helyiség hőmérséklet-érzékelőjében.

AZ ÉLELMISZEREK ELHELYEZÉSE

Hűtő tér

- A hűtőszekrénybe ne tegyen be folyadékokat lezáratlan edényben, mert az elpárolgó nedvesség kicsapódik a hűtőszekrény falán, vagy megfagy a fagyasztóban. A zúzmara a készülék leghidegebb helyein alakul ki. A fedetlen edények behelyezése miatt a készüléket gyakrabban kell majd kiolvasztani.

- A hűtőszekrénybe meleg ételeket ne tegyen be. A meleg ételeket előbb szobahőmérsékletre hűtse le, majd ezt követően tegye csak be a hűtőszekrénybe, ügyelve arra, hogy a készülékben biztosított legyen a levegő áramlása.
- Az ételeket és élelmiszereket úgy tegye be, hogy azok ne érjenek hozzá a hűtőszekrény hátsó falához (odafagyhatnak). A hűtőszekrény ajtaját ne nyitogassa gyakran.
- A hűtőszekrényben nyers húst és halat is lehet tárolni (becsomagolva), de a húst vagy halat 1–2 napon belül használja fel.
- A zöldségeket, gyümölcsöket és salátákat becsomagolás nélkül lehet a zöldséges fiókban tárolni.
- Ha gyorsan szeretné lehűteni az élelmiszereket, kapcsolja be a Gyorshűtés funkciót.

Fagyasztó rész

- A fagyasztóban boltban vásárolt mirelit termékeket, vagy otthon előkészített alapanyagokat, ételeket lehet tárolni, illetve jégkockákat lehet készíteni.
- A fagyasztóban csak fagyasztott élelmiszereket lehet tárolni, meleg élelmiszereket ne tegyen a fagyasztóba.
- Ne tegyen egymás mellé fagyasztott és friss élelmiszert. A friss élelmiszer a fagyasztott élelmiszert kiolvaszthatja.
- Az alapanyagokat (hús, hal stb.) adagonként csomagolja be, így mindig csak a szükséges mennyiséget kell kiolvasztani.
- A csomagolásokra tüntesse fel a fagyasztás vagy a felhasználhatóság időpontját. Amennyiben ilyen adatok nincsenek a csomagoláson, akkor a fagyasztóba helyezést követően az élelmiszert legkésőbb három hónapon belül használja fel.
- Amikor mirelit terméket vásárol, akkor ellenőrizze le a csomagolás sérülésmentességét.
- A vásárolt mirelit termékeket (a minőség megőrzése érdekében), hőálló táskában szállítsa, és minél előbb tegye a fagyasztóba.
- Amennyiben a mirelit termék csomagolása nedves, szakad, vagy abban a termék (alapanyagtól függően) egy darabbá össze van fagyva (pl. borsó), akkor valószínűleg a termék már korábban kiolvadt (nem megfelelő körülmények között volt tárolva). Ilyen termékeket ne vásároljon meg.
- A fagyasztott alapanyagok felhasználhatósága függ a környezeti hőmérséklettől, a termosztát beállításától, az ajtónyitogatás gyakoriságától, az élelmiszer típusától, a szállítási körülményektől stb. A vásárolt áruk esetében mindig tartsa be a csomagoláson található utasításokat, a tárolási időt ne lépje túl.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


- **A tisztítás megkezdése előtt a készülék hálózati vezetékeit húzza ki a fali aljzatból.**
- A készüléket folyó vízzel tisztítani tilos.
- A hűtőszekrényt és a fagyasztót rendszeresen ki kell mosni (finom étkezési szóda és langyos víz használatával).
- A tartozékokat mosogatószeres vízben mosogassa el. A tartozékokat mosogatógépben elmosogatni tilos.
- A tisztításhoz ne használjon karcoló, agresszív és erősen habzó anyagokat. A készülék belsejét a kimosás után tiszta vizes ruhával törölje át, majd szárítsa meg. A készülék megszáradása után a csatlakozódugót száraz kézzel dugja vissza a fali aljzatba.
- Évente legalább egyszer a kondenzátor bordáit porszívóval és kefével tisztítsa meg. Így a készülék hatékonysága nem csökken, és nem fogyaszt több energiát.

Ajánlás

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (például a nyári szabadság alatt), kapcsolja be a „Nyaralás” üzemmódot, tisztítsa meg a hűtő részt, és hagyja nyitva a hűtőrész ajtaját. Ezzel megelőzheti a készülék belső részének a szagosodását és penészesedését.

Az ajtópolcok tisztítása


- A nyíl irányát követve, fogja meg a polcot mindkét kezével, nyomja meg, emelje fel és húzza ki.
- Az polc tisztítása után a magasságát igény szerint állíthatja be.

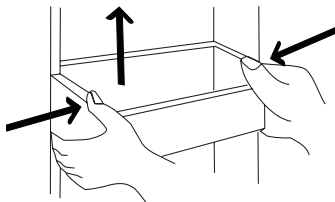

Üveglapok tisztítása

- A hűtőajtó polcai az alábbi ábra szerint eltávolíthatók: emelje meg őket, hogy kioldja a hátsó részben található biztosítékot, majd vegye ki a polcot.
- Mosogatás után fordított sorrendben helyezze vissza.

A LED világítást nem tudja kicserélni. Forduljon a márkaszervizhez.

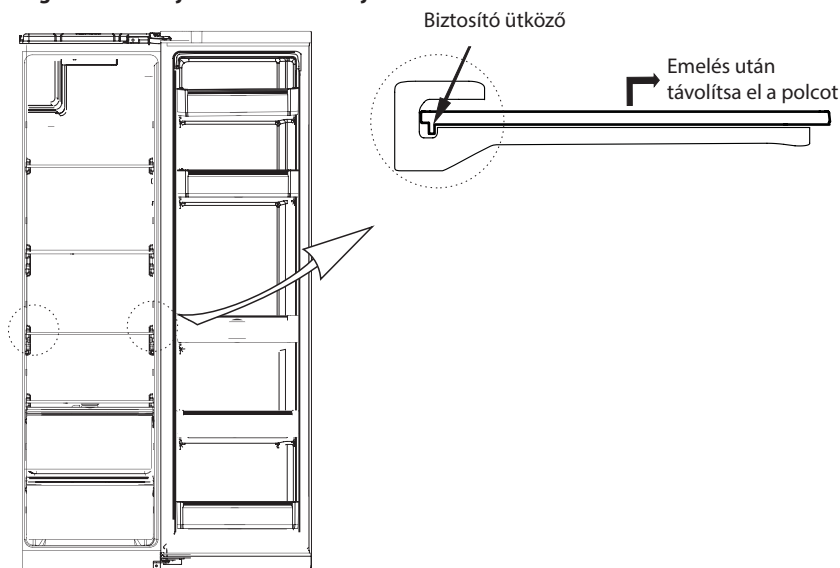

A hűtőszekrény kiolvasztása

- A hűtőszekrény belső részében a kiolvasztás automatikusan megtörténik, a kicsapódott és olvadó víz a készülék hátlapján lefolyik, és a kis furaton keresztül kifolyik, majd a készüléken kívül elpárolog.
- Ezt (a készülék hátlapján található) kis furatot tartsa tisztán, a víz szabad kifolyását semmi sem gátolhatja. Előzze meg a víz összegyűlését a készülék alján (hátsó).

Üzemzavar

- Áramszünet esetén az élelmiszerek néhány órán át hűtve maradnak. A kimaradás ideje alatt a lehető legkevesebbet nyissa ki az ajtót, és ne helyezzen be további nem lehűtött élelmiszereket.
- Ha hosszabb ideig áramkimaradás van, húzza ki a hűtőszekrényt és tisztítsa meg.

- Mielőtt bármilyen karbantartást végezne a hűtőszekrényen, vegye ki az összes élelmiszert és tárgyat, valamint rögzítse az üveg részeket és a fiókokat ragasztószalaggal a mozgás ellen. A hűtőszekrény mozgatása és szállítása során ne döntse meg 45°-nál jobban.

Leolvasztás

A hűtőszekrény működés közben automatikusan leolvasztja magát. Ha jégképződmények jelennek meg, hagyja, hogy azok leolvadjanak a készülék áramtalanítása és az ajtók kinyitása után. Olvadás után törölje szárazra a felületet.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Amennyiben a készülék hibásan működik, akkor mielőtt felhívná a márkaszervizt, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót, hátha megoldást talál a problémára.

A hűtőszekrény nem működik

Ellenőrizze le, hogy:

- nincs-e áramkimaradás,
- nincs-e lekapcsolva a kismegszakító,
- van-e feszültség a fali aljzatban. Az ellenőrzéshez dugjon be egy lámpát az aljzatba.

Megjelenik egy szag

- Azokat az élelmiszereket, amelyek kellemetlen szagot okozhatnak, gondosan csomagolja be.
- Ellenőrizze, hogy nem romlottak-e meg bizonyos élelmiszerek.
- Tisztítsa meg a hűtőszekrényt.

A kompresszor hosszú ideig nem kapcsol ki

- Nyári időszakban, amikor magas a hőmérséklet a helyiségben, gyakori, hogy a kompresszor hosszabb ideig működik.
- Javasoljuk, hogy egyszerre ne helyezzen be nagy mennyiségű hűtős nélküli élelmiszert.
- Ajánlott előhűtött élelmiszerek behelyezése.
- A hűtőszekrény ajtaját túl gyakran nyitják ki.

A világítás nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény megfelelően van-e csatlakoztatva a konnektorhoz.
- Ha probléma merül fel, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Nem lehet becsukni az ajtót

- A hűtőajtó polcai túl vannak terhelve.
- A hűtőszekrény meg van döntve. Igazítsa ki a hűtőszekrény helyzetét.

A hűtőszekrény hangos

Ellenőrizze le, hogy:

- A készülék vízszintes helyzetben van és stabilan áll,
- nem ér hozzá a készülék hátulja a falhoz,
- nem rezeg-e valamilyen tartozéka a készüléknek.

Az ajtó tömítése szivárog

- Távolítsa el a szennyeződések a tömítésről.
- Melegítse fel a tömítést, majd hűtse le, így visszaállhat a tömítő képessége. Melegítse a területet hajszárítóval vagy melegített törölközővel.

A készülék alsó részében víz van

- Túl sok élelmiszer van a hűtőszekrényben.
- Az ajtó nincs megfelelően bezárva, és nem zár légmentesen, ami a hűtőtér hátuljának jegesedését okozza.

Magas hőmérséklet a hűtőszekrény hátsó részén

- A hőcserélő és a hűtőszekrény hátulján, valamint a kompresszor környezetében megemelkedett hőmérséklet normális. Ha a nyári hónapokban túlmelegszik a helyiség, szellőztetéssel csökkentse a hőmérsékletet, és ne helyezzen egyszerre túl sok hűtést igénylő élelmiszert a hűtőbe.

Víz kondenzációja a felületen

- Ha a helyiség páratartalma megnő, a hűtőszekrény felületén és a tömítésen vízpára csapódhat le. Törölje le a kondenzvizet egy ruhával.

A hűtőszekrény hangos

A hűtőközeg, amely a készülék hűtőrendszerében áramlik, zajt hoz létre (csepegő, folyó vagy buborékoló hangot), ami akkor is hallható, ha a kompresszor nem működik. A kompresszor működés közben zúg. Ez nem hiba, ez természetes jelenség.

A HULLADÉKOK MEGSEMMISÍTÉSE

A papírt és a hullámpapírt dobja a papírgyűjtő konténerbe. A műanyag fóliákat, PE zacskót és egyéb műanyag csomagolóanyagokat a műanyag gyűjtő konténerbe dobja ki.

A TERMÉK MEGSEMMISÍTÉSE AZ ÉLETTARTAMA VÉGÉN

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó információk (érvényes az EU tagországokban és a hulladékok szelektálását előíró országokban)

A terméken, vagy a termék csomagolóanyagán feltüntetett jel azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A terméket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell leadni újrahasznosításhoz. Az elhasznált termék előírászerű újrafeldolgozásával Ön is hozzájárul a környezetünk védelméhez. A hulladékok megfelelő újrahasznosítása fontos szerepet játszik a természeti erőforrások kímélésében. A termék hulladékgyűjtőbe való leadásáról, és az anyagok újrahasznosításáról további információkat a polgármesteri hivatalban, a hulladékgyűjtő helyen, vagy a termék eladási helyén kaphat.



08/05

Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek. A termék megfelel az elektromos készülékek nehézfém tartalmára vonatkozó követelményeknek.



A LED világítást nem tudja kicserélni. Forduljon a márkaszervizhez.

A használati útmutatót a www.ecg-electro.eu honlapról töltheti le.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

- A termék javítását végző márkaszervizek jegyzékét a Garancialevélben vagy a www.ecg-electro.eu webhelyen találja meg.
- A termékre 24 hónap garanciát adunk.
- A 2019/2019/EU irányelvben megadott pótalkatrészeket 7 éven keresztül biztosítjuk.
- A termékek adataihoz, a 2019/2016/EU irányelv szerint, az energetikai címkén található QR kód beolvasásával lehet hozzáférni.

www.ecg-electro.eu

Magyar

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep.

tel.: +420 272 122 111

e-mail: ECG@kbexpert.cz

■ A gyártó nem felel a termék használati útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.