





REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



X5 Limitless Rotary Shaver XR1750

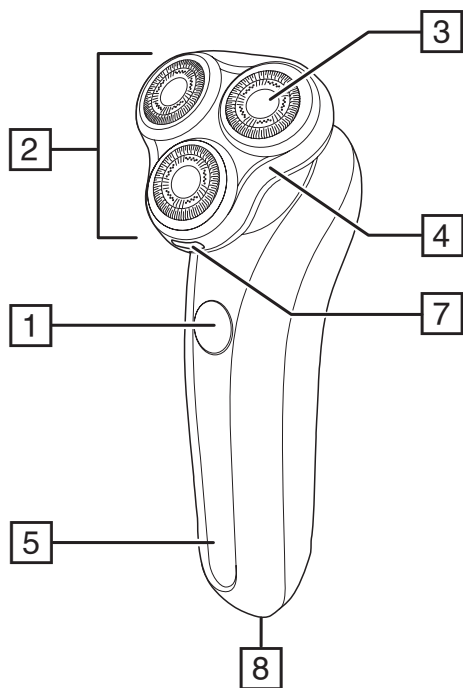

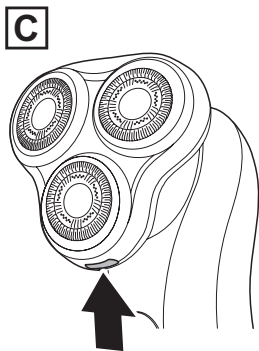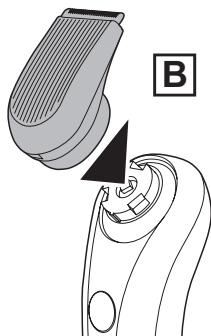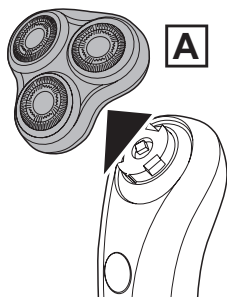

Köszönjük, hogy ezt az új Remington® terméket választotta. Kérjük, olvassa el és őrizze meg a jelen utasítást. Használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű vagy elegendő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felnőtt személy felügyeli/utasításokkal látja el őket, illetve megértették a lehetséges veszélyeket. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 éven aluli, felügyelet nélküli gyerekek nem végezhetik el. 8 éven aluli gyerekektől tartsa távol a készüléket és a kábelét.



Használható fürdőkádban és zuhany alatt.

- Ne használja a készüléket, ha tápkábele sérült. A cserét a Nemzetközi szervizközpontjainkon keresztül tudja elvégezni.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van a hálózati áramkörre, kivéve töltés esetén.
- Ne használjon a mellékelt tartozékoktól eltérő kiegészítőket.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült, vagy nem megfelelően működik.
- Ne húzza ki és ne dugja be a készüléket nedves kézzel.
- A készülék nem fodrászati vagy egyéb professzionális használatra készült.



ALKATRÉSZEK

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Ki-/bekapcsoló | 7. Fejkioldó gomb |
| 2. Billenő fej és kések | 8. Elektromos csatlakozó |
| 3. Egymástól függetlenül mozgó fejek | Az ábrán nem látható |
| 4. Szőrgyűjtő | • USB-töltőkábel |
| 5. Töltés visszajelzőfények | • Tisztítókefe |
| 6. Precíziós trimmer | • Fejvédő burkolat |

A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT

A BOROTVA TÖLTÉSE

- Az első használat előtt ajánlatos teljesen feltölteni a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt a termékhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét egy áram alatt lévő USB-porthoz.

TÖLTÉS VISSZAJELZŐFÉNYEK

- A piros fény lassan villog, amikor a borotva töltődik.
- Amikor a töltés befejeződött, a piros fény kialszik, és a zöld fény 5 másodpercre kigyullad.
- Ha a borotva nem működik, amikor bekapcsolja, és a piros fény lassan 5 másodpercig villog, akkor a borotvát fel kell tölteni.
- Teljesen feltöltött állapotban a készülék kb. 50 perc működésre képes.
- Lemerült állapotból a feltöltés 90 percet vesz igénybe.

Az akkumulátor élettartamának megőrzéséhez hat havonta hagyja teljesen lemerülni, majd töltsé újra 24 órán át.

GYORS TÖLTÉS

A borotva egy 5 perces gyors töltővel van felszerelve, amely során egy borotválkozáshoz elegendő (3perc) energiával töltődik fel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

BOROTVÁLKOZÁS

1. Kapcsolja be a borotvát a Be/Ki gomb megnyomásával.
2. Szabad kezével húzza szét a bőrt, hogy a szőrszálak felfelé álljanak.
3. Borotválkozás közben csak enyhe nyomást gyakoroljon a borotvafejre (a túl erős nyomás bőrirritációt okozhat).
4. Rövid, körkörös mozdulatokat tegyen.

BOROTVÁLKOZÁS BOROTVAZSELÉVEL

- Borotvazselé használatakor is kövesse a száraz borotválásra vonatkozó utasításokat.
- VIGYÁZAT Borotvazselével történő használat után, kérjük, meleg vízzel öblítse ki a fejet és a vágóéleket, hogy megtisztítsa a borotvát a megmaradt zselétől és szennyeződéstől.

TRIMMER FEJ TARTOZÉK

A trimmer fej tartozék felszereléséhez:

1. Kapcsolja ki a borotvát.
2. Húzza le a fejet és a vágóegységet a borotva testétől (A ábra).
3. Rögzítse a trimmer fejet a borotva testére (B ábra).

TIPPEK A LEGJOBB EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN

- A borotvát a megfelelő szögben tartsa a bőrhöz, hogy mind a három fej egyenletes nyomással érjen a bőrhöz.
- Közepes-lassú mozdulatokkal húzza végig a borotvát. A makacs területeken, főleg a nyaknál és az állnál, rövid körkörös mozdulatokkal pontosabb borotválást érhet el.
- NE nyomja erősen a bőrre, hogy elkerülje a bőrirritációt.

VÉDJE BOROTVÁJÁT

Törődjön a borotvájával a hosszan tartó teljesítmény érdekében. Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg a borotvát.

- Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva.
- 1. Nyissa ki a borotvafejet a kioldógomb megnyomásával (C ábra).
- 2. A fejegység kinyílik (D ábra).
- 3. Csap alatt öblítse le a nyesevékeket.
- 4. Óvatosan távolítsa el az esetleges szőrdarabokat a vágókról.
- 5. Zárja vissza a fejegységet.

Megjegyzés: Az egyéni vágók úgy vannak tervezve, hogy a borotvafejben maradjanak, és vízzel kiöblíthetők. Ne távolítsa el az egyéni vágókat tisztítás céljából.

TRIMMER FEJ

Hathavonta kenje meg a trimmer fej fogait egy csepp varrógépolajjal.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Erősen ajánlott, hogy az akkumulátor cseréjét egy szakemberrel végeztesse. A borotválkozókészülék részei és a szerszámoknak éles sarkai lehetnek és sérülést okozhatnak nem megfelelő kezelés esetén.

- A készülék leselejtezése előtt távolítsa el az akkumulátort.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt szakítsa meg a készülék tápellátását.
- 1. Távolítsa el a borotvafejet (húzza fel és vegye le a fejet).
- 2. Egy kis csavarhúzóval húzza le az előlapot a fogantyúról.
- 3. Csavarja ki a borotva elején található 3 csavart.
- 4. Egy kis lapos csavarhúzóval feszítse le az ülő házat a testről.
- 5. Csavarja ki a 6 csavart a belső ház kinyitásához.
- 6. Vegye ki az áramköri lapot.
- 7. Válassza le az akkumulátort az áramköri lapról.
- Ne próbálja meg működtetni a borotválkozó készüléket miután már szétszedte.
- Az akkumulátort megfelelő, hivatalos újrahaznosító/gyűjtőponton kell ártalmatlanítani.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindig a megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.

Ref. No. XR1750

Type No. R33A

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

5.0B ==

22/INT/ XR1750 T22-7002557 Version 04 /22

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands,Inc.,
or one of its subsidiaries

Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
remington-europe.com

© 2022 Spectrum Brands, Inc.